




ORIGINALANLEITUNG



Relevante Richtlinien siehe Konformitätserklärung

Betriebsanleitung Kompaktzylinder (ISO-Standard)

Serie 55-C55

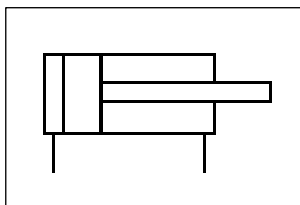

CE Ex II 2 GD	Ex h IIC T6/T4 Gb	-10 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
	Ex h IIIC T84 °C/T104 °C Db	

Die oben gezeigte Produktkennzeichnung bezieht sich auf das Standardprodukt.

Beschreibung ATEX-Kennzeichnung:

Ex	Besondere Markierung für Explosionsschutz
II	Gerätegruppe
2	Geräteklasse
GD	Umgebung (Gas/Staub)
Ex h	Allgemeine Schutzgradsymbole
IIC	Gas Unterteilung
IIIC	Staub Unterteilung
T	Temp. Klassifizierung
Gb/Db	Komponentenschutzniveau
X	Besondere Nutzungsbedingungen
Ta	Umgebungstemperaturbereich

Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Antriebs ist die Umwandlung der durch Druckluft bereitgestellten potenziellen Energie in eine Kraft, die eine mechanische Linearbewegung bewirkt.

Zertifikat-Nummer:	SMC19.0031 X
--------------------	--------------

Hinweis 1: Das X am Ende der Zertifikat-Nummer bedeutet, dass dieses Produkt den „Besonderen Nutzungsbedingungen“ unterliegt, siehe Abschnitt 2.3.

1 Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Sicherheitsvorschriften wird die Gewichtung der potenziellen Gefahren durch die Warnhinweise „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ gekennzeichnet.

Diese wichtigen Sicherheitsvorschriften müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)¹⁾ und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

¹⁾ ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik-Empfehlungen für den Einsatz von Geräten für Leitungs- und Steuerungssysteme.

ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik.

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen. (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen

- Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog, in der Betriebsanleitung und in den Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit SMC-Produkten.
- Bewahren Sie dieses Bedienungshandbuch für spätere Einsichtnahme an einem sicheren Ort auf.

Achtung	Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
Warnung	Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
Gefahr	Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung

- Stellen Sie stets sicher, dass alle relevanten Sicherheitsgesetze und Normen erfüllt werden.
- Alle Arbeiten müssen von einer qualifizierten Person in sicherer Art und Weise sowie unter Einhaltung der nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

2 Technische Daten

Dieses Produkt ist für ATEX-Kategorie 2GD zertifiziert und daher nur für die Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet.

2.1 Technische Daten des Produkts:

Siehe Betriebsanleitung für Details zu diesem Produkt;

2.1.1 Standardprodukt:

Medium	Druckluft	
Max. Betriebsdruck	1,0 MPa	
Min. Betriebsdruck	0,05 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	-10 °C bis +60 °C	
Schmierung	Nicht erforderlich	
Kolbengeschwindigkeit	Ø 20 ~ Ø 63	50 bis 500 mm/s
	Ø 80 ~ Ø 100	50 bis 300 mm/s
Dämpfung	Elastische Dämpfung	
Zulässige kinetische Energie	Ø 20	0,110 J
	Ø 25	0,180 J
	Ø 32	0,290 J
	Ø 40	0,520 J
	Ø 50	0,910 J
	Ø 63	1,540 J
Ø 80	2,710 J	
Ø 100	4,540 J	

2.2 Produktionschargencode:

Der auf dem Etikett aufgedruckte Chargencode gibt entsprechend der Aufschlüsselung in der folgenden Tabelle Produktionsmonat und -jahr an:

		Produktionchargencodes							
Jahr	Monat	2017	2018	2019	...	2021	2022	2023	...
		V	W	X	...	Z	A	B	...
Jan.	O	Vo	Wo	Xo	...	Zo	Ao	Bo	...
Feb.	P	VP	WP	XP	...	ZP	AP	BP	...
März	Q	VQ	WQ	XQ	...	ZQ	AQ	BQ	...
Apr.	R	VR	WR	XR	...	ZR	AR	BR	...
Mai	S	VS	WS	XS	...	ZS	AS	BS	...
Juni	T	VT	WT	XT	...	ZT	AT	BT	...
Juli	U	VU	WU	XU	...	ZU	AU	BU	...
Aug.	V	VV	WV	XV	...	ZV	AV	BV	...
Sep.	W	VW	WW	XW	...	ZW	AW	BW	...
Okt.	X	VX	WX	XX	...	ZX	AX	BX	...
Nov.	Y	Vy	Wy	Xy	...	Zy	Ay	By	...
Dez.	Z	VZ	WZ	XZ	...	ZZ	AZ	BZ	...

2.3 Besondere Nutzungsbedingungen:

- Die Produkte sind für die Unterteilungen IIC und IIIC geeignet.
- Die Produkte sind nur für die Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet.

2.3.1 Temperatur-Kennzeichnung:

2.3.1.1 Standardprodukt:

- Im normalen Umgebungstemperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) ist das Produkt in die Temperaturklasse T6 eingestuft und hat eine maximale Oberflächentemperatur von 84 °C.
- Im besonderen Umgebungstemperaturbereich (+40 °C bis +60 °C) ist das Produkt in die Temperaturklasse T4 eingestuft und hat eine maximale Oberflächentemperatur von 104 °C.

3 Installation

3.1 Installation

Warnung

- Das Produkt erst installieren, wenn die Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden worden sind.
- Verdrehen oder biegen Sie den Zylinder nicht. Verspannen Sie das Produkt nicht durch die Montage.

- Nicht verwenden in einer Anwendung, bei der das Produkt bei halbem Hub über einen externen Halt gestoppt wird.
- Zylinder dürfen nicht zur Bewegung einer einzelnen Last synchronisiert werden.
- Um das Produkt zu montieren, verwenden Sie eine der standardmäßig verfügbaren Halterungen.

Befestigungselement [Teilenummer]	Skizze	Befestigungselement [Teilenummer]	Skizze
Fußbefestigung [C55-Lxxx]		Schwenkbefestigung [C55-Cxxx]	
Kolbenstangenseitiger Flansch [C55-Fxxx]		Flansch hinten [C55-Fxxx]	

Hinweis 2: Das „xxx“ steht für die Bohrungsgröße (z.B. bedeutet Ø 40 040), siehe Katalog, um weitere Details zu erfahren.

- Wenn Sie die Befestigungselemente austauschen, verwenden Sie die unten gezeigten Sechskantschlüssel und Anzugsmomente.

Kolben-Ø (mm)	Schrauben	Schlüsselweite [mm]	Anzugsmoment [N · m]
Ø 20 & Ø 25	CQ-M4 x *L	4	3,0 ~ 5,4
Ø 32 & Ø 40	CQ-M5 x *L	4	9,0 ~ 12,0
Ø 50 & Ø 63	CQ-M6 x *L	5	11,4 ~ 22,4
Ø 80 & Ø 100	CQ-M8 x *L	6	25,0 ~ 44,9

Hinweis 3: „*“ ist abhängig vom Hub des Produktes, Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

3.2 Umgebung

Warnung

- Nicht in Umgebungen verwenden, in denen ätzende Gase, Chemikalien, Wasser, Salz oder Dampf vorhanden sind.
- In Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, nur innerhalb der ausgewiesenen Spezifikation einsetzen.
- Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Eine geeignete Schutzabdeckung verwenden.
- Nicht an Orten verwenden, die stärkeren Vibrationen und Stoßkräften ausgesetzt sind als in den technischen Daten angegeben.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen starke Vibrationen und/oder Stöße auftreten.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden, wo Wasser möglicherweise die Schmierung löst.


die Schmierung löst.

- Das Produkt nicht in extrem staubigen Umgebungen einsetzen, in denen die Gefahr besteht, dass Staub in das Zylinderinnere eindringt und das Schmierfett austrocknet.
- Vermeiden Sie, dass sich auf der Zylinderoberfläche Staubschichten bilden und das Produkt dadurch bedeckt wird.

3.3 Verschlauchung

Achtung

- Entfernen Sie vor jeder Verschlauchung unbedingt Späne, Schneidöl, Staub usw.
- Beim Anschließen von Schläuchen oder Verschraubungen sicherstellen, dass kein Dichtungsmaterial in das Innere des Anschlusses gerät. Bei Verwendung von Dichtband einen Gewindegang am Ende der Verschraubung freilassen.
- Die Verbindungen mit dem spezifizierten Anzugsmoment montieren.

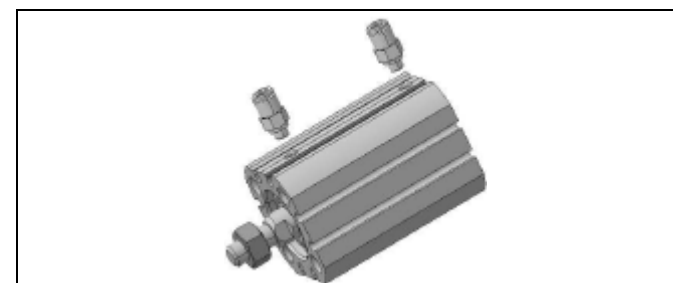


Modell	Anschlussgröße	Modell	Anschlussgröße
Ø 20 und Ø 25	M5 x 0,8	Ø 32 bis Ø 100	G 1/8

3.4 Schmierung

Achtung

- Die SMC Produkte werden bei der Herstellung lebensdauer geschmiert und erfordern keine Schmierung durch geölte Druckluft.
- Falls ein Schmiermittel im System verwendet wird, finden Sie im Katalog weitere Angaben.

3.5 Grundausführung einer Schaltung

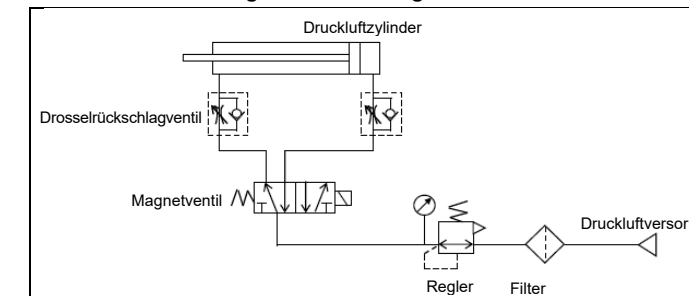

- Wenn einer der Anschlüsse am Antrieb verstopft ist, gilt dies als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Dies kann eine Erhöhung der maximalen Oberflächentemperatur über das in der technischen Beschreibung angegebene Maß hinaus zur Folge haben.

3.6 Elektrischer Anschluss

- Das Produkt sollte über die Kolbenstange und das Gehäuse geerdet werden, um eine elektrische Verbindung zum System zu schaffen.
- Erden Sie das Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Führen Sie keinen elektrischen Strom durch das Produkt.

4 Einstellungen

- Siehe Betriebsanleitung für die Serie C55.

5 Bestellschlüssel

Siehe Katalog für den Bestellschlüssel.

6 Außenabmessungen (mm)

Siehe Standardprodukt-Katalog für allgemeine Abmessungen.

7 Wartung

7.1 Allgemeine Wartung


Achtung

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Fehlfunktionen des Produkts und Schäden am Gerät oder an der Anlage verursachen.
- Druckluft kann bei nicht sachgerechtem Umgang gefährlich sein.
- Wartungsarbeiten an Druckluftsystemen dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Personal vorgenommen werden.
- Schalten Sie vor der Wartung die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck abgestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Druckluft in die Atmosphäre entlüftet wird.
- Nach der Installation und Wartung die Ausrüstung an den Betriebsdruck und die Stromversorgung anschließen und die entsprechenden Funktions- und Leckagetests durchführen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt installiert ist.
- Wenn elektrische Anschlüsse im Zuge von Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden, sicherstellen, dass diese korrekt wieder angeschlossen werden und dass unter Einhaltung der nationalen Vorschriften die entsprechenden Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Das Produkt darf nicht zerlegt werden, es sei denn, die Anweisungen in der Installations- oder Wartungsanleitung erfordern dies.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder ein Bauteil fehlt, da dann die Zulassung ungültig ist. Bei Beschädigungen muss das Produkt umgehend ausgetauscht werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schäden oder Rostbildung. Dies könnte zu erhöhter Reibung führen und gefährliche Situationen hervorrufen. Ersetzen Sie den gesamten Antrieb, wenn eine dieser beiden Bedingungen eintritt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kolbenstangen-Dichtung und, wenn möglich, die Schmierung. Wenn diese Bereiche trocken sind, führen Sie bitte eine Schmierung durch.
- Die Dichtungen ersetzen, wenn die Luftleckage die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte übersteigt.

	Zulässige Leckage
Interne Leckage	10 cm ³ / min (ANR)
Externe Leckage	5 cm ³ / min (ANR)

7.2 Vorgehensweise zur Demontage

- Zerlegen Sie den Zylinder, entfernen Sie das alte Schmierfett und legen Sie alle Teile in einer sauberen Umgebung auf ein sauberes Tuch.
- Zum Entfernen des Sicherungsringes ist eine geeignete Zange zu verwenden.
- Die alten Zylinderrohrdichtungen, Kolbendichtung, Kolbenführungsband und Schleifring entfernen, dazu einen Feinschraubendreher verwenden. Einen eventuell auf dem Kolben vorhandenen Magnetring nicht entfernen. Dieses Teil kann nicht ausgetauscht werden.

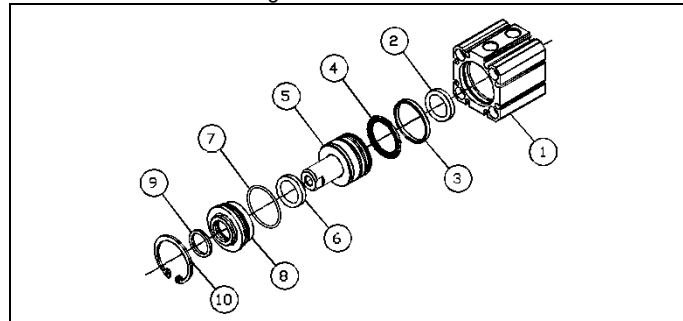

Angezeigtes Modell: C(D)55(B)20-100-*(M)

1	Zylinderrohrdichtung	6	Dämpfscheibe A
2	Dämpfscheibe B	7	Zylinderrohrdichtung
3	Kolbenführungsband (nur Ø 20 ~ Ø 63)	8	Druckringdichtung
4	Kolbendichtung	9	Kolbenstangendichtung
5	Kolbenstangendichtung	10	Sicherungsring

7.3 Dichtungs-Ersatzteilnummern

⚠️ Warnung

Nur die in nachstehender Tabelle angegebenen Original-Dichtsätze von SMC verwenden.

Beschreibung	Verwendbarer Kolben-Ø [mm]	Teilenummer
Standard-Kolbenstange einseitig	Ø 20 ~ Ø 100	CQ2B*-PS

Hinweis 4: Das * steht für die Bohrungsgröße (z. B. bedeutet Ø 50 050, Ø 100 ist 100).

7.4 Vorgehensweise zur Schmierung

- Schmierfett auf folgende Teile auftragen:
 - Kolbenstangendichtung.
 - Nut der Kolbenstangendichtung im Zylinderkopf.
 - Kolben-Außenfläche und Kolbendichtungsnut.
 - Innen- und außenseitige Oberflächen der Kolbendichtung.
 - Zylinderrohrdichtungen.
 - Kolbenstangenfläche und Zylinderrohrinnenfläche.
- Die Bauteile mit dem im Dichtungs-Set enthaltenen Schmierfett schmieren. Für zusätzliches Schmieren das unten aufgelistete Schmierfett verwenden.

Produkt	Teilenummer	Beutel mit Fett	Gewicht [g]
Standard		GR-S-010	10
		GR-S-020	20

Nachstehende Tabelle enthält die aufzutragende Schmierfettmenge.

Kolben-Ø [mm]	Für den Mindesthub erforderliches Schmierfett [g]	Je 5 mm zusätzl. Hublänge [g]
Ø 20	0,12	0,015
Ø 25	0,18	0,020
Ø 32	0,25	0,035
Ø 40	0,36	0,045
Ø 50	0,67	0,055
Ø 63	0,77	0,070
Ø 80	1,14	0,090
Ø 100	1,51	0,110

7.5 Vorgehensweise zur Montage

- Führen Sie die Druckringbaugruppe in die Kolbenstangenbaugruppe ein. Schmierfett auf die Kolbenstangenenden auftragen, besonders auf die 30°-Schräge und auf die flachen Seiten. Führen Sie die Kolbenstange vorsichtig in den Zylinderkopf ein, um eine Beschädigung der Kolbenstangendichtung zu vermeiden.
 - Führen Sie die Baugruppen Kolbenstange und Zylinderkopf in das Zylinderrohr ein.
 - Führen Sie die Baugruppen Kolbenstange und Zylinderkopf langsam und vorsichtig in das Zylinderrohr ein, um eine Beschädigung der Kolbendichtung und der Zylinderrohrdichtung zu vermeiden.
 - Sicherungsring montieren.
- Verwenden Sie zur Montage eine geeignete Zange.

⚠️ Achtung

Beachten Sie beim Einbau des Sicherungsringes, dass sich der Sicherungsring von der Zange lösen und zu Verletzungen des Bedieners oder zu Schäden am Gerät führen kann. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Ring fest in der Nut sitzt, bevor Sie das Werkzeug abziehen.

- Montage überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Luft aus der Kolbenstangendichtung austritt und dass der Zylinder bei minimalem Betriebsdruck einwandfrei läuft. Stellen Sie sicher, dass keine Leckluft austritt.

8 Betriebseinschränkungen

8.1 Gewährleistung und Haftungsausschluss/Einhaltung von Vorschriften

Siehe Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung von SMC-Produkten auf www.smcworld.com.

8.2 Pflichten des Endbenutzers

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß der angegebenen technischen Beschreibung verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Wartungsintervalle für die Anwendung geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reinigungsarbeiten zur Entfernung von Staubschichten unter Berücksichtigung der Atmosphäre durchgeführt werden (z.B. mit einem feuchten Tuch, um statische Aufladung zu vermeiden).
- Stellen Sie sicher, dass von der Anwendung keine zusätzlichen Gefahren durch ausgehen.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung und Luftzirkulation um das Produkt herum vorhanden ist.
- Wenn das Produkt in der Anwendung direkten Wärmequellen ausgesetzt ist, sollten diese abgeschirmt werden, so dass die Temperatur des Antriebs innerhalb des angegebenen Einsatzbereichs bleibt.

⚠️ Achtung

- SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Geräte im gesetzlichen Messwesen bestimmt.**

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typgenehmigung unterzogen, die von den

Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.

⚠️ Gefahr

- Überschreiten Sie keine der in Abschnitt 2 dieses Dokuments aufgeführten Bestimmungen, da dies als unsachgemäße Verwendung gilt.
- Druckluftanlagen weisen während des Betriebs innerhalb bestimmter Grenzen einen Luftaustritt auf. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn durch die Druckluft selbst zusätzliche Gefahren eintreten, die zu Explosionsgefahr führen.
- Ausschließlich Signalgeber mit ATEX-Zertifizierung verwenden. Diese müssen getrennt bestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern, die eine höhere Oberflächentemperatur als laut Produktbeschreibung angeben, erzeugen könnten.
- Anwendungen, bei denen das Kolbenstangenende und berührende Teile in der Anwendung eine mögliche Zündquelle darstellen können, sind zu vermeiden.
- Installieren oder verwenden Sie diese Antriebe nicht in Bereichen, wo die Möglichkeit besteht, dass die Kolbenstange auf Fremdkörper trifft.
- Im Falle einer Beschädigung oder einem Ausfall von Teilen, die sich in der Nähe des Aufstellungsortes dieses Produktes befinden, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, festzustellen, ob dadurch die Sicherheit und der Zustand dieses Produktes und/oder der Anwendung beeinträchtigt wird.
- Stoßkräfte, die von außen auf das Zylindergehäuse wirken, können Funken erzeugen und/oder den Zylinder beschädigen. Anwendungen, in denen Teile auf den Zylinder schlagen oder dessen Funktion beeinträchtigen können, sind zu vermeiden. In diesem Fall sollte der Anwender eine geeignete Schutzvorrichtung installieren.
- Dieses Gerät nicht in Umgebungen einsetzen, in denen Vibrationen zu Funktionsausfällen führen könnten.

9 Kontakt

Siehe Konformitätserklärung und www.smcworld.com für Kontaktangaben.

SMC Corporation

URL: <http://www.smcworld.com> (weltweit) <http://www.smceu.com> (Europa)
 *SMC Corporation, Akihabara UDX15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101 0021
 Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.
 © 2018 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten.
 Vorlage DKP50047-F-085H