




ISTRUZIONI ORIGINALI

Manuale d'istruzioni

Attuatore rotante

Serie 56-C(D)RB1

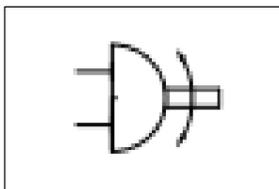

Ex II 3 G	Ex h IIC T6/T4 Gb	+5 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
-----------	-------------------	---------------------

Descrizione delle marcature:

Ex	Marcatura specifica per protezione antideflagrante
II	Gruppo dispositivo
3	Categoria dispositivo
G	Ambiente (gas)
Ex h	Tipo di protezione – Sicurezza costruttiva 'c'
IIC	Sottodivisione del gas
T	Temp. Classificazione
Gb	Livello di protezione delle apparecchiature
X	Condizioni particolari di utilizzo
Ta	Campo temperatura ambiente

L'attuatore rotante è progettato per convertire l'energia potenziale fornita dall'aria compressa in una forza che provoca un meccanico rotatorio.

Numero di certificato:	SMC19.0019 X
------------------------	--------------

Nota 1: la X alla fine del numero di certificato indica che questo prodotto è soggetto a "Condizioni particolari di utilizzo", vedere la sezione 2.3.

1 Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle etichette di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo". Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC) ¹⁾ e alle altre norme di sicurezza.

¹⁾ ISO 4414: Pneumatica - Regole generali relative ai sistemi.

ISO 4413: Idraulica - Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: Norme generali)

ISO 10218-1: Robot e dispositivi robotici - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot.

- Per ulteriori informazioni consultare il catalogo dei prodotti, il manuale di funzionamento e le precauzioni d'uso per i prodotti di SMC.
- Tenere il presente manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Precauzione	Precauzione indica un livello basso di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni minori o limitate.
Attenzione	Attenzione indica un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.
Pericolo	Pericolo indica un livello elevato di rischio che, se non viene evitato, provocherà la morte o gravi lesioni.

Attenzione

- Assicurare sempre la conformità alle relative normative e standard di sicurezza.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite in modo sicuro da personale qualificato in conformità con le norme nazionali in vigore.

2 Specifiche

Questo prodotto è adatto per l'uso solo nella Zona 2.

2.1 Specifiche del prodotto:

Consultare il manuale di funzionamento di questo prodotto;

2.1.1 Caratteristiche tecniche del modello a singola palmola:

Fluido	Aria	
Max. Pressione d'esercizio	1.0 MPa	
Min. Pressione d'esercizio	0.15 MPa	
Temperatura ambiente e del fluido	+5 °C a +60 °C	
Lubrificazione	Non richiesta	
Angoli di rotazione (°)	90, 100, 180, 190, 270, 280	
Posizione degli attacchi	Attacco laterale o assiale	
Attacco	Taglia 50~63	1/8
	Taglia 80~100	1/4
Uscita (N·m) [a 0.5 MPa]	Taglia 50	5.69
	Taglia 63	10.8
	Taglia 80	18.0
	Taglia 100	35.9

2.1.2 Caratteristiche tecniche del modello a doppia palmola:

Fluido	Aria	
Max. Pressione d'esercizio	1.0 MPa	
Min. Pressione d'esercizio	0.15 MPa	
Temperatura ambiente e del fluido	+5 °C a +60 °C	
Lubrificazione	Non richiesta	
Angoli di rotazione (°)	90, 100,	
Posizione degli attacchi	Attacco laterale o assiale	
Attacco	Taglia 50~63	1/8
	Taglia 80~100	1/4
Uscita (N·m) [a 0.5 MPa]	Taglia 50	11.8
	Taglia 63	22.7
	Taglia 80	36.5
	Taglia 100	72.6

2.1.3 Specifiche di energia e velocità:

Attenzione

- Assicurarsi che venga selezionata una velocità che sia entro il limite di energia cinetica consentito per i prodotti.
- Nel caso in cui l'energia cinetica superi la specifica, prevedere un sistema esterno di assorbimento dell'energia, ad esempio un deceleratore, se ci sono ancora problemi, contattare SMC.
- Non arrestare o fermare in posizione intermedia il cilindro, mantenendo la pressione dell'aria al suo interno; questo non è un uso accettabile del prodotto.
- Se il cilindro rotante viene impiegato a bassa velocità al e/o di sotto del campo di regolazione della velocità specificato, può causare problemi come il fenomeno dello stick-slip o l'arresto totale del movimento.

Taglia	Energia cinetica ammissibile [J]		Campo di regolazione del tempo di rotazione [s/90°]
	Singola palmola	Doppia palmola	
50	0.082	0.112	0.1 ~ 1.0
63	0.120	0.160	
80	0.398	0.540	
100	0.600	0.811	

2.2 Codici dei lotti di produzione:

Il codice del lotto stampato sull'etichetta indica il mese e l'anno di produzione, come illustrato nella seguente tabella;

Codici dei lotti di produzione									
Anno	2021	2022	2023	...	2027	2028	2029	...	
Mese	Z	A	B	...	F	G	H	...	
Gen	o	Zo	Ao	Bo	...	Fo	Go	Ho	...
Feb	p	ZP	AP	BP	...	FP	GP	HP	...
Mar	q	ZQ	AQ	BQ	...	FQ	GQ	HQ	...
Apr	r	ZR	AR	BR	...	FR	GR	HR	...
Mag	s	ZS	AS	BS	...	FS	GS	HS	...
Giu	t	ZT	AT	BT	...	FT	GT	HT	...
Lug	u	ZU	AU	BU	...	FU	GU	HU	...
Aug	v	ZV	AV	BV	...	FV	GV	HV	...
Sep	w	ZW	AW	BW	...	FW	GW	HW	...
Ott	x	ZX	AX	BX	...	FX	GX	HX	...
Nov	y	Zy	Ay	By	...	Fy	Gy	Hy	...
Dic	z	ZZ	AZ	BZ	...	FZ	GZ	HZ	...

2.3 Condizioni particolari di utilizzo:

- I prodotti sono adatti per la sottodivisione IIC.
- I prodotti sono adatti solo per la zona 2.

2 Specifiche (continua)

2.3.1 Marcatura della temperatura:

2.3.1.1 Prodotto standard:

- Nel normale campo di temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) il prodotto è classificato nella classe di temperatura T6.
- Nel campo di temperatura ambiente speciale (da +40 °C a +60 °C) il prodotto è classificato nella classe di temperatura T4.

3 Installazione

3.1 Installazione

Attenzione

- Non procedere all'installazione del prodotto senza avere precedentemente letto e capito le istruzioni di sicurezza.
- Non torcere o piegare il cilindro, né montare il prodotto quando è sotto tensione.
- Non utilizzare in un'applicazione in cui l'attuatore viene fermato a metà corsa, tramite un arresto esterno.
- Non utilizzare nel caso in cui più cilindri vengano sincronizzati per spostare un singolo carico.
- Per installare il prodotto, utilizzare uno degli accessori disponibili nel catalogo dei prodotti standard;

Accessorio di montaggio	Disegno	Codici	
Piedino		Taglia 50	P411020-5
		Taglia 63	P411030-5
		Taglia 80	P411040-5
		Taglia 100	P411050-5

- Per il montaggio diretto utilizzare le viti standard ad esagono incassato con le dimensioni indicate di seguito:


Montaggio	Disegno	Taglia	L	Vite
		50	48	M6
		63	52	M8
		80	60	M8
		100	80	M10

3.1.1 Carico applicato direttamente sullo stelo

- Sebbene l'applicazione di carichi statici come indicato nella tabella sottostante sia consentita, si raccomanda di non applicarli direttamente sullo stelo.

Taglia	Fs	Fr
50	196 N	245 N
63	340 N	390 N
80	490 N	490 N
100	539 N	588 N


- Per migliorare le condizioni di funzionamento, si consiglia di prevedere un accoppiamento flottante per evitare il carico applicato direttamente sullo stelo.

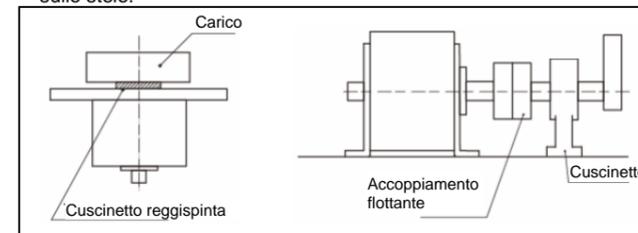

3 Installazione (continua)

3.1.2 Allineamento dell'asse di rotazione sull'albero allungato

- Quando l'unità rotante viene impiegata con un albero allungato, garantire il perfetto allineamento tra l'asse di rotazione dell'unità e l'accoppiamento meccanico. In caso di disallineamento, il fattore di carico aumenta eccessivamente e si genera un momento flettente eccessivo sull'albero. In tali condizioni, il sistema potrebbe non garantire un funzionamento stabile, causandone il danneggiamento; in questo caso si raccomanda di utilizzare un giunto flessibile.

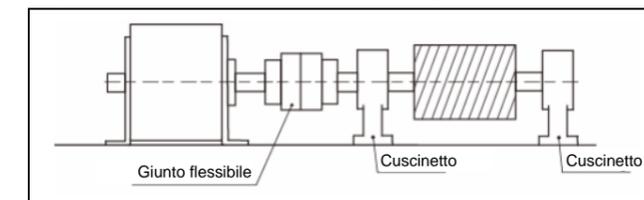

3.2 Ambiente


Attenzione

- Non usare in presenza di gas corrosivi, prodotti chimici, acqua, acqua salata, o vapore.
- Non usare in atmosfere esplosive, tranne quelle specificate nella sezione 2.1.
- Non esporre alla luce diretta del sole. Utilizzare un idoneo coperchio di protezione.
- Non installare in ambienti sottoposti a forti vibrazioni o urti eccedenti le specifiche del prodotto.
- Non montare in una posizione esposta a fonti di calore che farebbero aumentare le temperature al di sopra delle specifiche del prodotto.
- Non utilizzare in ambienti umidi dove l'acqua può eliminare la lubrificazione.
- Non utilizzare in ambienti fortemente polverosi nei quali la polvere rischia di penetrare nel cilindro e seccare il lubrificante.
- Non lasciare che si formino strati di polvere sulla superficie del cilindro e isolare il prodotto.

3.3 Connessione

Precauzione

- Prima di procedere al collegamento, pulire qualsiasi traccia di schegge, olio da taglio, polvere, ecc.
- Installando un tubo o un raccordo, verificare che il materiale di tenuta non ostruisca la porta. Nell'applicare il materiale di tenuta, lasciare una *filettatura* scoperta sull'estremità della tubazione o del raccordo.
- Serrare i raccordi alla coppia di serraggio indicata.

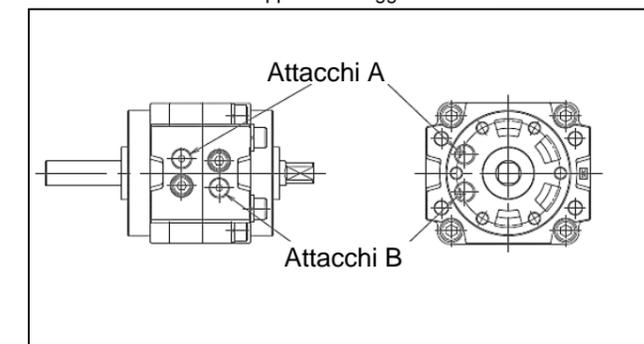

Modello	Attacco	Modello	Attacco
Taglia 50 e 63	Rc / NPT / G 1/8	Taglia 80 e 100	Rc / NPT / G 1/4

- L'asse ruota in senso orario quando l'attacco A è pressurizzato.
- L'attacco dell'unità rotante è dotato di un orificio di dimensioni fisse. Non allargare il foro. L'allargamento del foro aumenterà la velocità di funzionamento dell'attuatore e il conseguente impatto alla fine di ogni corsa potrebbe portare al guasto dell'attuatore.


3.4 Lubrificazione

Precauzione

- I prodotti SMC sono prelubrificati e non richiedono ulteriore lubrificazione.
- In caso di utilizzo di lubrificante nel sistema, consultare il catalogo per maggiori dettagli.

3 Installazione (((continua)))

3.5 Circuito base

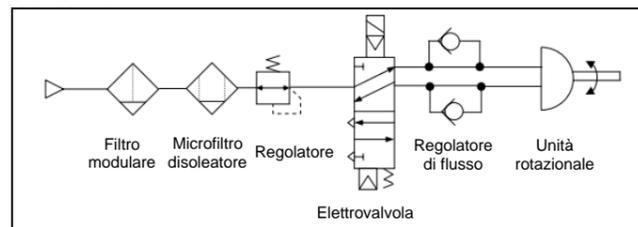

- L'ostruzione di uno degli attacchi dell'attuatore potrebbe causare un aumento della temperatura superficiale superiore rispetto a quanto dichiarato nelle specifiche del prodotto.

3.6 Collegamento elettrico

- Il prodotto deve essere messo a terra tramite lo stelo e il corpo per creare un percorso elettricamente conduttivo verso il sistema/applicazione.
- Mettere a terra il prodotto in conformità con le normative vigenti.
- Non far passare al prodotto viene applicata una fonte di calore diretta, corrente elettrica attraverso il prodotto.

4 Impostazioni

Consultare il catalogo dei prodotti standard per le precauzioni generali di configurazione.

5 Codici di ordinazione

Consultare il catalogo per i 'Codici di ordinazione'.

6 Dimensioni

Per le dimensioni, consultare il catalogo.

7 Manutenzione

7.1 Manutenzione generale

⚠ Precauzione

- L'inosservanza delle corrette procedure di manutenzione può provocare malfunzionamenti e danni all'impianto.
- Se manipolata in modo scorretto, l'aria compressa può essere pericolosa.

- La manutenzione dei sistemi pneumatici deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
- Prima di eseguire la manutenzione, interrompere l'alimentazione elettrica e assicurarsi di aver disattivato la pressione di alimentazione. Controllare che l'aria sia stata rilasciata nell'atmosfera.
- Dopo l'installazione e la manutenzione, fornire la pressione d'esercizio e l'alimentazione elettrica all'impianto ed eseguire le opportune prove di funzionamento e trafilamento per assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata in modo corretto.
- Se durante la manutenzione vengono manomessi i collegamenti elettrici, assicurarsi che questi vengano ricollegati in modo corretto e che vengano eseguiti i controlli di sicurezza come richiesto per garantire continuamente la conformità con le leggi nazionali in vigore.
- Non apportare nessuna modifica al componente.
- Non smontare il prodotto, se non diversamente indicato nelle istruzioni di installazione o manutenzione.
- Non utilizzare un prodotto che sembra danneggiato, questo invaliderà la certificazione. In caso di danni, si prega di sostituire immediatamente il prodotto.
- Controllare periodicamente che il prodotto non presenti danni o ruggine. Ciò potrebbe comportare un aumento dell'attrito e portare a condizioni pericolose. Se una di queste situazioni dovesse verificarsi, sostituire l'intero attuatore.

8 Limitazioni d'uso

8.1 Limitazione di garanzia ed esonero da responsabilità/Requisiti di conformità

Consultare le Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC.

⚠ Precauzione

8.2 Obblighi dell'utente finale

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato entro le specifiche indicate.
- Assicurarsi che i periodi di manutenzione siano adeguati all'applicazione.
- Assicurarsi che tutti i processi di pulizia per rimuovere gli strati di polvere siano effettuati tenendo conto dell'atmosfera (ad es. utilizzando un panno umido per evitare l'accumulo di elettricità statica).
- Accertarsi che l'applicazione non provochi ulteriori pericoli con il montaggio, il carico, gli urti o per altre cause.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione e circolazione dell'aria intorno al prodotto.
- Se al prodotto viene applicata una fonte di calore diretta, è necessario schermarlo in modo che la temperatura dell'attuatore rimanga entro il campo d'esercizio indicato.

⚠ Pericolo

- Non superare le specifiche indicate nel paragrafo 2 del presente documento in quanto questo sarà considerato un uso improprio.
- L'attuatore pneumatico presenta un trafilamento d'aria durante il funzionamento contenuto entro certi limiti. Non usare questo dispositivo quando l'aria stessa provoca ulteriori pericoli e potrebbe causare un'esplosione.
- Utilizzare solo sensori omologati Ex. Questi devono essere ordinati separatamente.
- Non usare questo prodotto in presenza di forti campi magnetici che possano surriscaldare la superficie del prodotto portandola oltre le specifiche del prodotto stesso.
- Evitare le applicazioni in cui lo stelo possa urtare superfici adiacenti e creare una possibile fonte di accensione.
- Non installare o utilizzare questi attuatori laddove vi sia la possibilità che lo stelo e le parti adiacenti urtino oggetti non previsti.
- In caso di danneggiamento o guasto di qualsiasi parte situata nelle vicinanze del luogo in cui è stato installato questo prodotto, è responsabilità dell'utente determinare se ciò ha compromesso o meno la sicurezza e le condizioni del prodotto e/o dell'applicazione.

- Impatti esterni sul corpo del cilindro possono generare scintille e/o danni al cilindro. Evitare l'impiego in zone nelle quali oggetti non previsti possano colpire il cilindro. In tali situazioni l'applicazione dovrebbe prevedere una protezione adeguata per evitare che ciò avvenga.
- Non utilizzare questo dispositivo nel caso in cui le vibrazioni potrebbero causare un guasto.

9 Smaltimento del prodotto

Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Controllare le normative e le linee guida locali per smaltire correttamente questo prodotto, al fine di ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

10 Contatti

Visitare www.smcworld.com or www.smc.eu per il distributore/importatore locale.

SMC Corporation

URL : <https://www.smcworld.com> (Global) <https://www.smc.eu> (Europe)
 SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan
 Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del fabbricante.
 © 2022 SMC Corporation Tutti i diritti riservati.
 Template DKP50047-F-085M