INSTRUCCIONES ORIGINALES

Manual de instrucciones

Dispositivo de buses de campo - Unidad SI para CC-Link

EX600-SMJ1 / -SMJ2

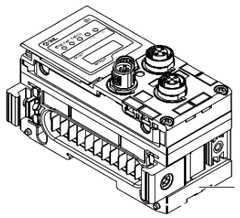

El uso previsto de este producto es controlar las válvulas neumáticas e I/O mientras están conectadas al protocolo CC-Link.

1 Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas de «Precaución», «Advertencia» o «Peligro».
Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse además de las normas internacionales (ISO/IEC)[*1)] y otros reglamentos de seguridad.

*1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones generales para los sistemas.
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos - Recomendaciones generales para los sistemas.
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad, etc.

- Para más información, consulte el catálogo de producto, el manual de funcionamiento y las precauciones de manejo de productos SMC.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

⚠ **Precaución**	«Precaución» indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves a moderadas.
⚠ **Advertencia**	«Advertencia» indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
⚠ **Peligro**	«Peligro» indica peligro con un nivel de riesgo elevado que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ Advertencia

- **Compruebe siempre la conformidad con las leyes y reglamentos de seguridad relevantes.**
- Todos los trabajos deben realizarse de manera segura por una persona cualificada conforme a la reglamentación nacional aplicable.

2 Especificaciones

La gama de unidades EX600 se puede conectar a un bus de campo para reducir el cableado de entrada o salida del dispositivo y el sistema de control distribuido.
El sistema se comunica con los buses de campo a través de la unidad SI.
Una unidad SI se puede conectar a bloques de válvulas con hasta 32 salidas, y con unidades de entradas, salidas o I/O a un máximo de 9 unidades.

2.1 Especificaciones generales

Elemento	Especificaciones
Temperatura ambiente	-10 a +50 °C
Humedad ambiente	35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20 a +60 °C
Resistencia dieléctrica	500 VAC durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento	500 VDC, 10 MΩ mín.
Grado de protección	IP67 (conjunto del bloque)
Peso	300 g

2 Especificaciones (continuación)

2.2 Especificaciones eléctricas

Elemento			Especificaciones
Tensión / Corriente de alimentación	Alimentación para control y entrada		24.0 VDC 2.0 A máx.
	Alimentación para electroválvulas y salida		24.0 VDC 2.0 A máx.
	Consumo interno de corriente		75 mA máximo
Especificaciones de la electroválvula	Tipo de salida	EX600-SMJ1	PNP / COM- (común negativo)
		EX600-SMJ2	NPN / COM+ (común positivo)
	Número de salidas		32 salidas (seleccionable)
	Estado de salida cuando se produce un error de comunicación		HOLD / CLEAR / Force ON
	Carga conectada		24 VDC y 1.5 W máx. Electroválvula con LED y supresión de picos de tensión (fabricado por SMC).
	Función de protección		Protección frente a cortocircuitos

2.1 Especificaciones de comunicación

Elemento	Especificaciones
Protocolo	CC-Link (ver 1.10, ver 2.00)
Tipo de dispositivo	Estación de dispositivo remoto
Velocidad de comunicación	156 / 625 kbps, 2.5 / 5.0 / 10 Mbps
Área ocupada (Nº de I/O)	512 entradas / 512 salidas como máximo 1 / 2 / 3 / 4 estaciones ocupadas

3 Designación y funciones de las piezas

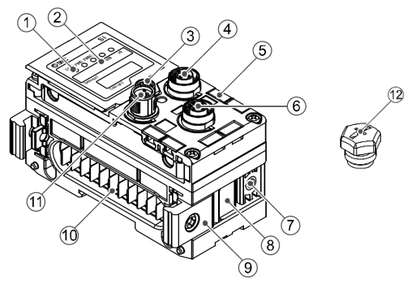

N.º	Ref.	Descripción
1	Display LED	Muestra el estado de la unidad SI.
2	Cubierta del display	La cubierta del display no debe abrirse.
3	Tornillo de cubierta del display	Tornillo para abrir la cubierta del display.
4	Conector (BUS OUT)	Conector para salidas de bus de campo.
5	Ranura para un marcador	Ranura para un marcador de identificación.
6	Conector (PCI)	Conector para terminal portátil.
7	Orificio de la placa de válvula	Orificio para el montaje de la placa de válvula.
8	Ranura de la placa de válvula	Ranura para el montaje de la placa de válvula.
9	Fijación de unión	Fijación para la unión de unidades adyacentes.
10	Conector de unidad	Conector para señal/alimentación a una unidad cercana.
11	Conector (BUS IN)	Conector para entradas de bus de campo.
12	Tapón de sellado (2 uds.)	Para conectores no utilizados (BUS OUT, PCI)

4 Montaje

4.1 Montaje de la unidad

⚠ Advertencia

Lea detenidamente las normas de seguridad y asegúrese de comprender su contenido antes de realizar la instalación del producto.

(1) Conecte una unidad I/O a la placa final. Las unidades de analógicas y digitales se pueden conectar en cualquier orden. Par de apriete del tornillo de la fijación de unión: 1.5 a 1.6 N•m.

(2) Añada más unidades I/O. En un bloque se pueden conectar hasta 9 unidades I/O.

(3) Conecte la unidad SI. Tras conectar las unidades I/O necesarias, realice la conexión a la unidad SI. El método de conexión es el mismo que el empleado arriba.

(4) Monte la placa de válvula (EX600-ZMV#) en el bloque de válvula usando los tornillos de válvula (M3 x 8) suministrados. (Par de apriete: 0.6 a 0.7 N•m).

(5) Conecte el conjunto de la unidad SI al bloque de válvula.
Inserte la placa de válvula en la ranura de montaje de la placa de la válvula.

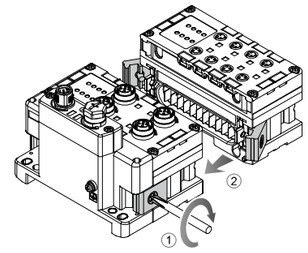

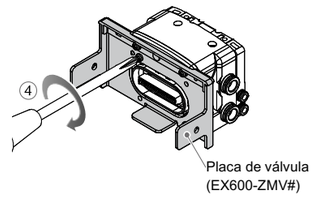

A continuación, fíjela con ayuda de los tornillos de montaje de la placa de válvula (M4 x 6) suministrados (par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m).

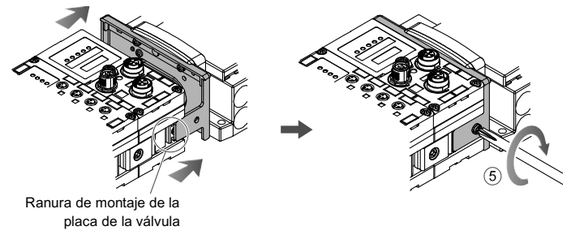

5 Instalación

- **Montaje directo**

(1) Cuando se montan seis unidades o más, la parte central del conjunto debe fijarse con una abrazadera de refuerzo intermedia (EX600-ZMB1) antes del montaje con 2 tornillos M4 x 5 (par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m).

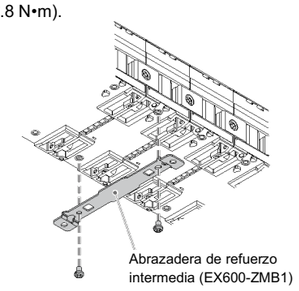

(2) Monte y apriete la placa final en uno de los extremos de la unidad y monte la abrazadera de refuerzo intermedia en caso necesario usando tornillos M4
(par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m).
Fije la placa final del lado de la válvula mientras consulta el manual de funcionamiento de la serie correspondiente de la válvula.

- **Montaje en raíl DIN**

(1) Si une seis o unidades o más, la parte central del conjunto completo debe fijarse con una abrazadera de refuerzo intermedia para montaje en raíl DIN (EX600-ZMB2), con 2 tornillos M4 x 6.
(par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m).

5 Instalación (continuación)

(2) Monte la fijación de la placa final (EX600-ZMA2) en la placa final usando 2 tornillos M4 x 14 (par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m). Para la serie SY, utilice la fijación de la placa final (EX600-ZMA3).

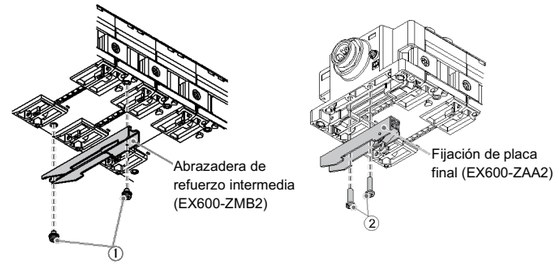

(3) Enganche la ranura de montaje en el raíl DIN.
(4) Empuje el bloque usando el lateral enganchado al raíl DIN como tope hasta que el bloque quede fijado en el raíl DIN.
(5) Fije el bloque apretando los tornillos de fijación del raíl DIN (M4 x 20) en la fijación de la placa final (par de apriete: 0.7 a 0.8 N•m).
Consulte el manual de funcionamiento para la serie de válvulas correspondiente en el sitio web de SMC (URL: https://www.smcworld.com) para el método de montaje del bloque de válvula.

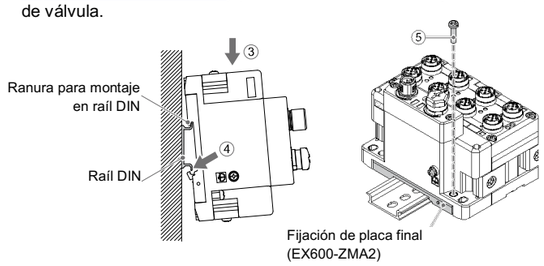

5.1 Conexiones de los cables

- **Conector de comunicación**

Seleccione los cables adecuados para los conectores montados en la unidad SI. El conector CC-Link tiene 2 conexiones, BUS IN y BUS OUT, y se pueden usar ambas para realizar la conexión.

Conector macho M12 d 4 pins / Conector hembra M12 de 5 pins

Conector		Nº de pin	Nombre de la señal
BUS IN	BUS OUT		
		1	SLD
		2	DB
		3	DG
		4	DA
Tapón	Conector hembra	5	NC

- **Conector de alimentación**

Este sistema se opera usando alimentación suministrada desde la placa final 56-EX600-ED#. Consulte los detalles de la conexión del suministro de alimentación en el manual de instrucciones y el manual de funcionamiento de la placa final.

Hay dos tipos de cable con conector M12 para conexiones de bus de campo y alimentación, estándar M12 y compatible con SPEEDCON. Si macho y hembra tienen conectores para SPEEDCON, el cable se puede insertar y conectar girándolo 1/2 vuelta.
Se puede conectar un conector estándar a un conector SPEEDCON.

⚠ Advertencia

- Asegúrese de colocar un tapón de sellado (EX9-AWTS) en todos los conectores que no se utilicen.
  El uso adecuado del tapón de sellado permite mantener la especificación IP67 de protección.

5 Instalación (continuación)

5.2 Número de identificación

El nombre de la señal de los dispositivos de entrada o salida y la dirección de la unidad se pueden escribir en el marcador, que se puede colocar en cada unidad.
Monte el marcador (EX600-ZT1) en la ranura para el marcador en caso necesario.



5.3 Entorno de instalación

⚠ Advertencia

- Evite utilizar el producto en entornos donde esté expuesto a gases corrosivos, productos químicos, agua salina o vapor.
- No instale el producto en zonas sometidas a vibraciones o impactos superiores a los indicados en las especificaciones.
- Evite realizar el montaje del producto en lugares expuestos a calor radiante que provocará un aumento de la temperatura más allá de las especificaciones del producto.

6 Ajuste

6.1 Ajuste de selector

(1) Abra la cubierta del display.
(2) Corte el suministro eléctrico antes de ajustar los selectores.
(3) Ajuste los selectores con un destornillador pequeño de cabeza plana según la información siguiente.
(4) Tras ajustar los selectores, cierre la cubierta y apriete el tornillo (par de apriete: 0.3 a 0.4 N•m).

- **Ajuste del selector del modo de funcionamiento**

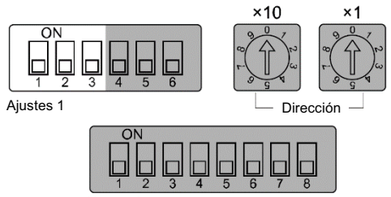

Ajuste del modo de funcionamiento

Modo	Ajustes 1			Versión CC-Link	Nº de estaciones ocupadas	I/O de área de bits	Tamaño de I/O del área de palabras (RWr/RWr)	Ciclo ampliado
	1	2	3					
1	OFF	OFF	OFF	1.10	1	32/32	4 / 4 palabras	-
2	ON	OFF	OFF	1.10	2	64/64	8 / 8 palabras	-
3	OFF	ON	OFF	1.10	3	96.96	12 / 12 palabras	-
4	ON	ON	OFF	1.10	4	128/128	16 / 16 palabras	-
5	OFF	OFF	ON	2.00	1	64/64	16 / 16 palabras	4 veces
6	ON	OFF	ON	2.00	1	128/128	32 / 32 palabras	8 veces
7	OFF	ON	ON	2.00	2	384/384	64 / 64 palabras	8 veces
8	ON	ON	ON	2.00	3	640/640	96 / 96 palabras	8 veces

* El modo de funcionamiento predeterminado de fábrica es el modo 1.
* No se puede usar el último registro de área de bits (16 bits), ya que no están asignados al área del sistema.

- **Ajuste de la velocidad de comunicación**

Seleccione la velocidad de comunicación de CC-Link.

Ajustes 1			Velocidad de comunicación
4	5	6	
OFF	OFF	OFF	156 kbps (por defecto)
ON	OFF	OFF	625 kbps
OFF	ON	OFF	2.5 Mbps
ON	ON	OFF	5.0 Mbps
OFF	OFF	ON	10 Mbps
ON	OFF	ON	Error, el LED [LERR] se iluminará
OFF	ON	ON	
ON	ON	ON	

6 Ajuste (continuación)

- **Ajuste del número de estaciones**

Seleccione el número de estaciones de la unidad SI.

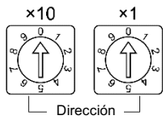

Dirección		Número de estación
x10	x1	
0	0	Error (por defecto)
0	1	1
0	2	2
:	:	:
6	3	63
6	4	64
6	5	Error
:	:	
9	9	

* Si el número de estaciones se ajusta en 0 o en un valor superior a 65, el LED "LERR" se iluminará.
* El rango ajustable depende del número de estaciones ocupadas.

Consulte el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC (URL: https://www.smcworld.com) para el ajuste del resto de conmutadores.

- Conmutador V_SEL
- Conmutador de tasa en baudios
- Conmutador para diagnóstico
- Conmutador HOLD/CLEAR

7 Forma de pedido

Consulte el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC (URL: https://www.smcworld.com) para obtener información sobre la Forma de pedido.

8 Dimensiones externas (mm)

Consulte el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC (URL: https://www.smcworld.com) para el esquema de dimensiones

9 Mantenimiento

9.1 Mantenimiento general

⚠ Precaución

- El incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento apropiados podría causar un funcionamiento defectuoso del producto, produciendo daños al equipo.
- El aire comprimido puede resultar peligroso si se maneja de manera inadecuada.
- El mantenimiento de los sistemas neumáticos deberá ser realizado únicamente por personal cualificado.
- Antes de llevar a cabo el mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y asegúrese de cortar la presión de alimentación. Confirme que el aire se ha liberado a la atmósfera.
- Tras la instalación y el mantenimiento, conecte el suministro eléctrico y de presión al equipo y realice pruebas de funcionamiento y de fugas para comprobar que el equipo está correctamente instalado.
- Si alguna conexión eléctrica resulta afectada durante el mantenimiento, asegúrese de que vuelvan a conectarse correctamente y que se llevan a cabo las comprobaciones de seguridad necesarias para garantizar la conformidad continuada con la reglamentación nacional aplicable.
- No realice ninguna modificación del producto.
- No desmonte el producto a menos que se indique en las instrucciones de instalación o mantenimiento
- Detenga el funcionamiento si el producto no funciona correctamente.

10 Display LED



- Estado de unidad SI

LED	Descripción
OFF	La alimentación para control y entrada está desactivada.
El LED verde está iluminado	La unidad SI funciona normalmente.
ST(M) iluminado en rojo	Fallo de componente en el interior de la unidad SI.
PWR iluminado en rojo	La tensión de alimentación para control y entrada es anómala.
PWR(V) iluminado en rojo	La tensión de alimentación para salidas es anómala.
ST(M) parpadeando en verde	Se ha detectado una unidad distinta a la unidad SI.
ST(M) parpadeando en rojo	• El contador ON/OFF de la válvula ha superado el valor de ajuste. • La válvula presenta un cortocircuito o se ha desconectado.
ST(M) parpadeando en verde/rojo alternativamente	• Error de comunicación entre unidades. • Se ha producido un error de memoria de configuración.

- Estado de comunicación

LED	Descripción
OFF	No se ha establecido la comunicación o la alimentación para control y entrada está desactivada.
LRUN iluminado en verde	La comunicación es normal.
LERR iluminado en rojo	Se ha producido un error de comunicación.
LERR parpadeando en rojo	El ajuste de la estación o de la velocidad de comunicación se han modificado durante la comunicación.

11 Limitaciones de uso

11.1 Garantía limitada y exención de responsabilidades/Requisitos de conformidad

Consulte las «Precauciones en el manejo de productos SMC».

12 Eliminación del producto

Este producto no debe desecharse como residuos municipales. Compruebe la reglamentación local y las directrices para la correcta eliminación de este producto para reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

13 Contactos

Consulte www.smcworld.com o www.smc.eu para su distribuidor/importador local.

SMC Corporation

URL: https://www.smcworld.com (Global) https://www.smc.eu (Europa)
SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, Japón
Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante.
© 2021 SMC Corporation Todos los derechos reservados.
Plantilla DKP50047-F-085M