Filter-Schalldämpfer (AMC 2∗ bis 6∗)

Austauschen des Filterelements

1. Lösen und nehmen Sie den Ölbehälter ab, indem Sie ihn von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

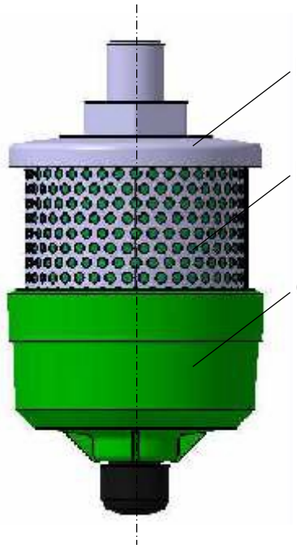

2. Drehen und entfernen Sie die Sechskantmutter, die das Filterelement hält, mit einem Schlüssel.

   Wenn die Sechskantmutter entfernt wird, können das Filterelement und die Dichtung herunterfallen. Halten Sie sie mit der Hand fest, damit sie nicht herunterfallen.

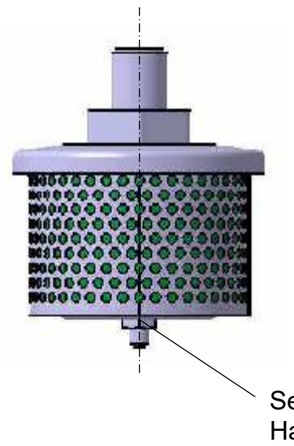

3. Nachdem Sie die Sechskantmutter entfernt haben, ziehen Sie die Dichtung und das Filterelement nach unten, um sie zu entfernen.

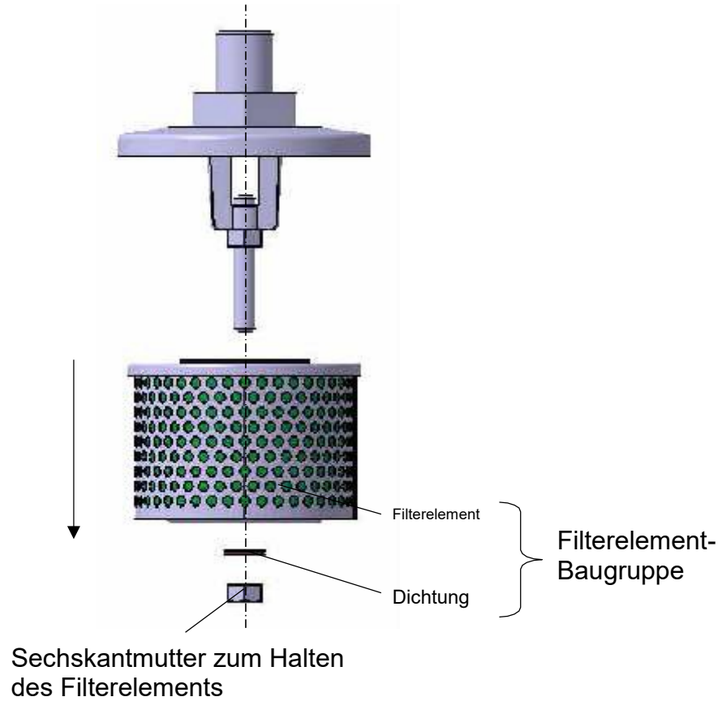

4. Ersetzen Sie das Filterelement und die Dichtung durch ein neues und setzen Sie es in die Halterung ein.

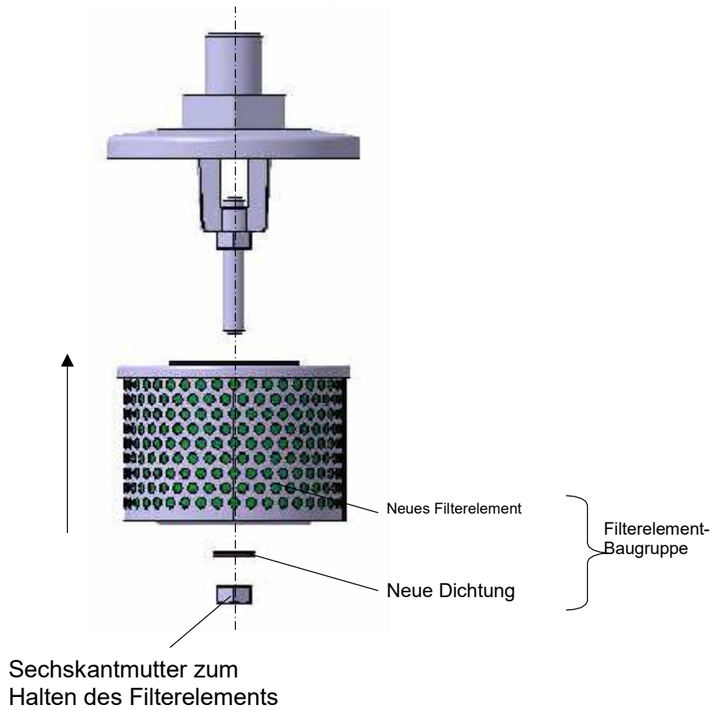

5. Montieren Sie die Sechskantmutter die das Filterelement hält. Ziehen Sie ihn nach dem Festziehen von Hand zusätzlich um ca. 180 Grad mit einem Schlüssel nach.

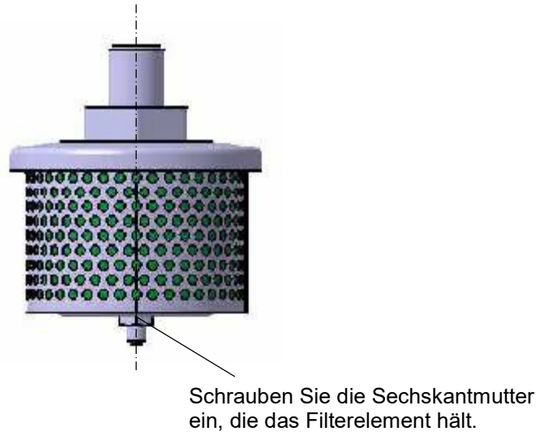

6. Ziehen Sie den Ölbehälter von Hand im Uhrzeigersinn fest. (Verwenden Sie keine Werkzeuge wie z. B. einen Schraubenschlüssel. Andernfalls wird der Ölbehälter beschädigt.)

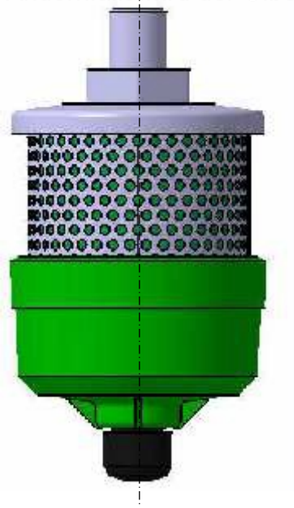

Modellbezeichnung und Filterelement-Baugruppen-Nr.

Modellbezeichnung	Bestell-Nr. Filterelement-
AMC220	AMC-EL2
AMC310,320	AMC-EL3
AMC510,520	AMC-EL5
AMC610	AMC-EL6