Verriegelungszylinder: Mit Verriegelungsstatusanzeige

Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100

Verriegelungsstatusanzeige

Es kann auf einem Blick kontrolliert werden, ob sich der Zylinder im verriegelten oder manuell entriegelten Zustands befindet.

Die gute Sichtbarkeit des **Elements zur Anzeige des entriegelten Zustands** ermöglicht eine einfache Überprüfung des Entriegelungszustands, selbst aus der Entfernung.

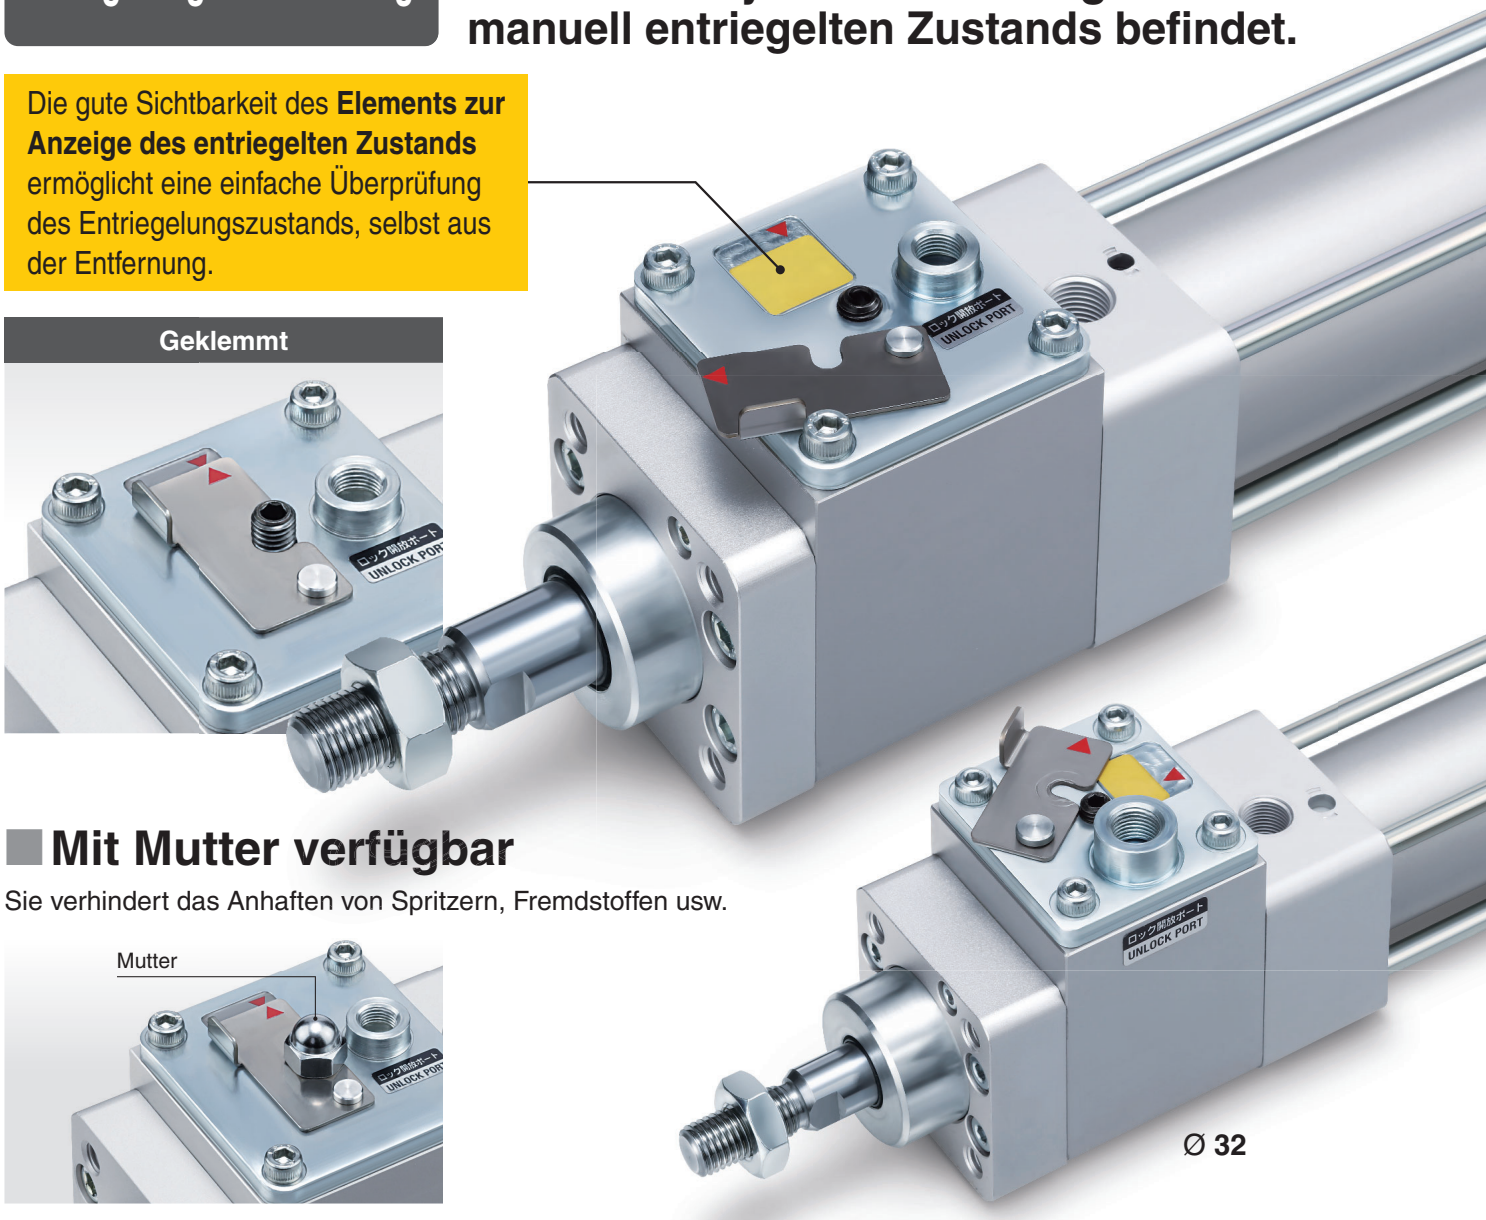

Mit Mutter verfügbar

Sie verhindert das Anhaften von Spritzern, Fremdstoffen usw.

Bestellschlüssel

C96N Bestell-Nr. Standardausführung

C96N Verriegelungseinheit Bestell-Nr. Standardausführung[*1]

*1 Die Verriegelungseinheit ist die gleiche wie bei dem Modell MWB-X3030 (G-Anschluss).

Die Spezifikationen und Abmessungen entsprechen denen des Standardmodells der Serie C96N.
Nicht verwendbar für CP96N

– X3030 A

Option

A	Ohne Option
B	Mit Abdeckmutter
C	Mit Metallabstreifer
D	Mit Metallabstreifer + Abdeckmutter

* Das Modell mit Metallabstreifer ist identisch mit dem MWB-XC35.

Mit Verriegelungszustandsanzeige

C96N-X3030□

Wechseln zwischen manuell entriegeltem Zustand und verriegeltem Zustand

1 Drehen Sie die Entriegelungsschraube gegen den Uhrzeigersinn.

1. Drehen Sie die Schraube weiter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Nut in der Mitte der Entriegelungsschraube vollständig an der Gehäuseoberfläche sitzt.

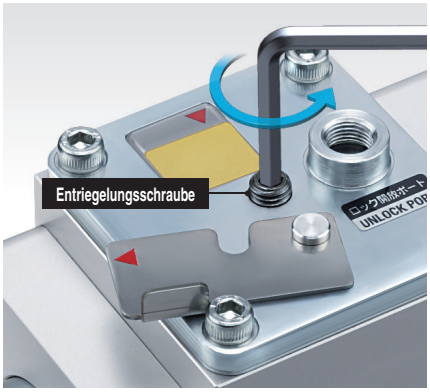

Darstellung Entriegelungsschraube

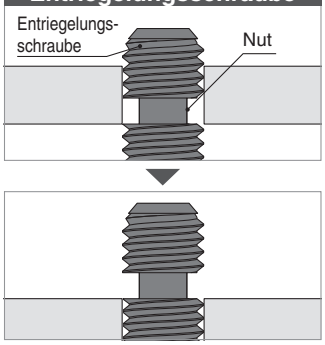

2 Nut und Anzeigeblech des Verriegelungszustands zueinander ausrichten.

1. Setzen Sie das Anzeigeblech des Verriegelungszustands in die Nut der Schraube ein und richten Sie die Markierungen so aus, dass das Element zur Anzeige des entriegelten Zustands (gelb) nicht mehr sichtbar ist.

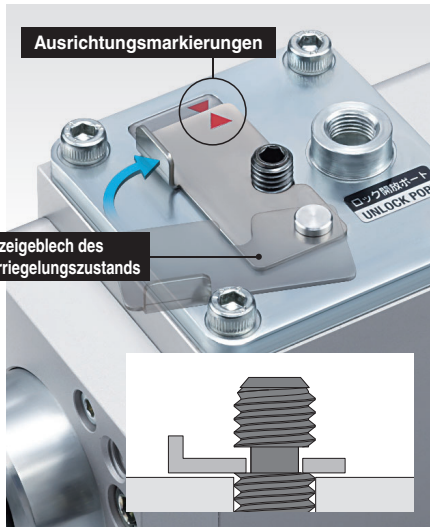

Blech nicht im Einsatz



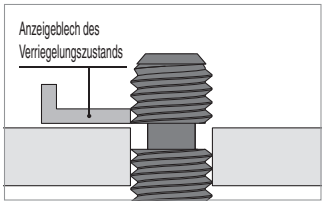

* Das Blech kann nur eingesetzt werden, wenn sich die Schraube in der korrekten Position befindet.

3 Das Anzeigeblech des Verriegelungszustands befestigen.

1. Drehen Sie die Entriegelungsschraube weiter gegen den Uhrzeigersinn.
2. Das Anzeigeblech des Verriegelungszustands wird nach oben bewegt und dadurch fixiert.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich das Anzeigeblech des Verriegelungszustands nicht bewegen lässt.

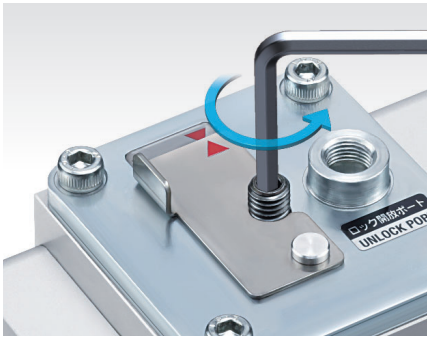

Geklemmt



* Bei korrekter Befestigung des Anzeigeblechs ist das Ende des Blechs leicht angehoben.

⚠ Achtung

Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Zylinders unbedingt einen Testbetrieb durch, um die fehlerfreie Funktion zu überprüfen. Befolgen Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung für die Serie C(P)96N auf der SMC-Website.

SMC Corporation

SMC CORPORATION
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362

SMC CORPORATION All Rights Reserved

European Marketing Centre (EMC)
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124
URL http://www.smc.eu

1st printing ZU printing ZU 00 Printed in Spain

Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geändert werden.