


# Regulador de vacío


RoHS

## Nuevo modelo con conexiones en un mismo lateral

Para una fácil instalación y montaje en panel

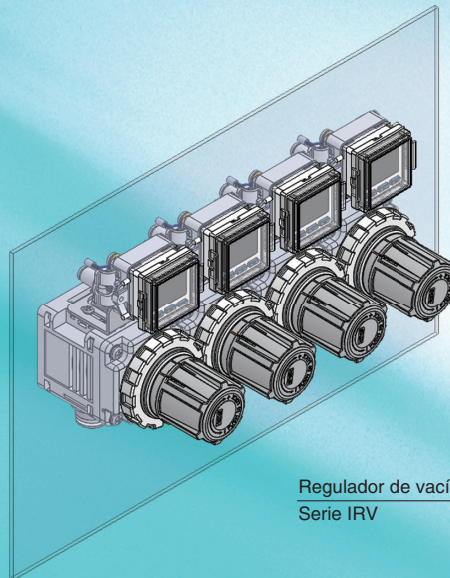

Presostato digital integrado para montaje en panel  
(Ejecuciones especiales)

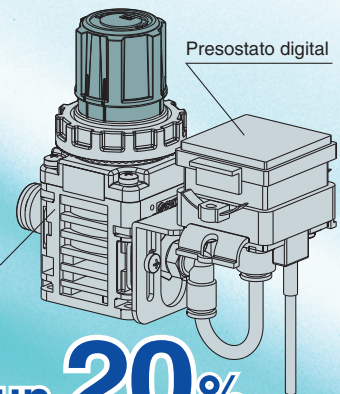

Regulador de vacío Serie IRV

Peso reducido en un **20%**

(En comparación con el IRV2000 existente y comparado con el IRV20)

Nuevo y mejorado  
Serie IRV

Caudal máx.

(Más del doble del caudal de los modelos existentes)

**140** l/mín (ANR)

IRV1000 existente:  
60 l/mín. (ANR)


**240** l/mín (ANR)

IRV2000 existente:  
100 l/mín. (ANR)

Conexiones estándar



Serie IRV 10

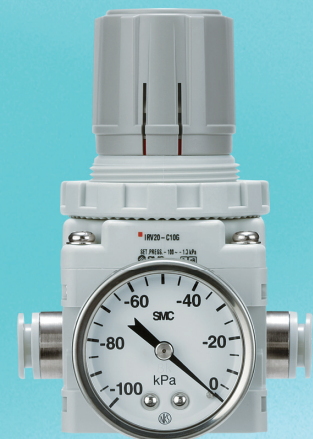

Serie IRV 20

Serie IRV10/20



CAT.EUS60-20Bb-ES




## Manómetro y presostato digital fáciles de acoplar y desacoplar mediante un clip.


Puede modificarse la dirección de montaje del manómetro o presostato digital.

(Sólo modelo con conexiones estándar)


Modelo con conexiones estándar

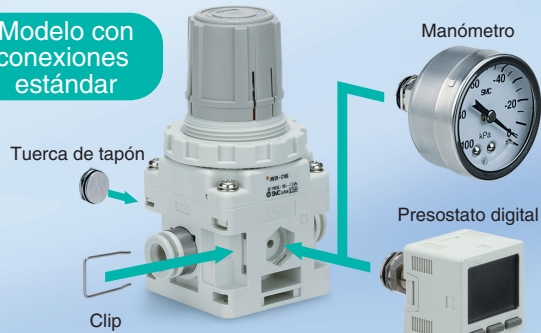

Modelo con conexiones en un mismo lateral

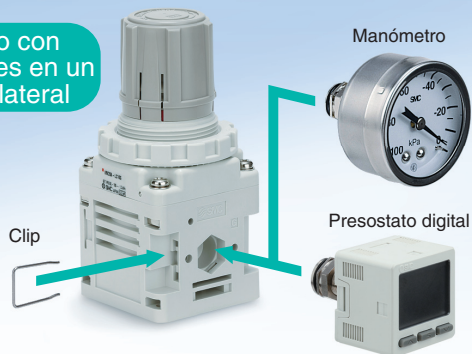


Puede modificarse fácilmente la orientación de montaje del manómetro o presostato digital (en incrementos de 60 grados).

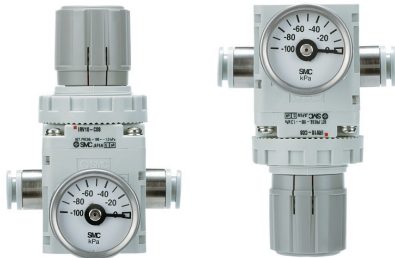

## Variaciones de montaje

Conexiones estándar

Conexiones de un solo lado

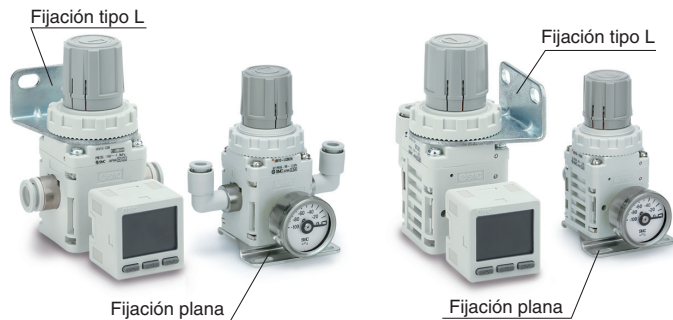

## Conexiones instantáneas integradas

Diferentes opciones de tamaño para ambos tipos de conexiones



Tipo de conexión	Diám. ext. tubo aplicable [mm]	Modelo	
		IRV10	IRV20
Recto	ø6	●	●
	ø8	●	●
Codo	ø10	—	●
	ø1/4"	●	●
	ø5/16"	●	●
	ø3/8"	—	●


Conexiones estándar

Conexiones en un solo lateral




## Aplicaciones

Elevación en vacío



Control de fugas

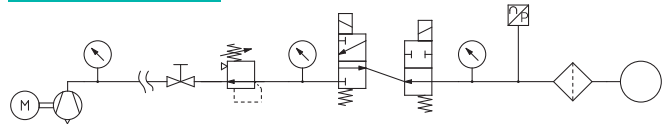

# Regulador de vacío

## Serie IRV10/20

### Forma de pedido

#### Modelo con conexiones estándar

IRV 20 - [ ] C08 [ ] [ ]

#### Tamaño del cuerpo


10	Caudal máx. 140 l/min (ANR)
20	Caudal máx. 240 l/min. (ANR)

#### Conexiones

—	Recto
L	Codo



Recto

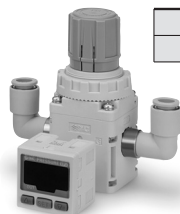

Racor en codo

#### Diám. ext. del tubo de conexión

Símbolo	Diám. ext. del tubo	IRV10	IRV20
C06 C08 C10	Sist. métrico	ø6	●
		ø8	●
		ø10	—
N07 N09 N11	Pulgadas	ø1/4"	●
		ø5/16"	●
		ø3/8"	—

#### Accesorio ② [Suministrado junto con el producto]

—	Ninguno Nota 1)	
GN	Conjunto de tuercas del manómetro Nota 2)	
G	Con manómetro Nota 3), Nota 4) (IRV10: Con GZ33-K-01, IRV20: Con GZ43-K-01)	
ZN	Nota 4)	Colector abierto NPN 1 salida
ZP	Con presostato	Colector abierto PNP 1 salida
ZA	digital	Colector abierto NPN 2 salidas + Función de copia
ZB		Colector abierto PNP 2 salidas + Función de copia

Nota 1) Las tuercas del tapón están montadas en la conexión del manómetro. Si se requiere la conexión Rc1/8, pida el conjunto de tuercas del manómetro opcional P601010-18 por separado. (Véase la pág. 8)  
 Nota 2) Se incluyen una tuerca de tapón, una tuerca de manómetro (Rc1/8) y dos clips. El manómetro y el presostato digital no están incluidos.  
 Nota 3) Precisión del manómetro: En el rango de ±3% del fondo de escala.  
 Nota 4) Se incluyen tuerca tapón y tuerca de manómetro. (Para más información, consulte la pág. 8).

#### Accesorio ① [Suministrado junto con el producto]

—	Ninguno
B	Con fijación tipo L
L	Con fijación plana

Fijación tipo L



Fijación plana

#### Modelo con conexiones en un mismo lateral

IRV 20 A - [ ] C08 [ ] [ ] - [ ]

#### Tamaño del cuerpo

10	Caudal máx. 140 l/min (ANR)
20	Caudal máx. 240 l/min (ANR)

#### Conexiones de un solo lado

A	Conexiones de un solo lado
---	----------------------------

#### Conexiones

—	Recto
L	Codo



Racor en codo



Recto

#### Diám. ext. tubo conexión

Símbolo	Diám. ext. del tubo	IRV10A	IRV20A
C06 C08 C10	Sist. métrico	ø6	●
		ø8	●
		ø10	—
N07 N09 N11	Pulgadas	ø1/4"	●
		ø5/16"	●
		ø3/8"	—

#### Ejecuciones especiales

Para más información, consulte la pág. 10.

Símbolo	Características técnicas
X1	Presostato digital integrado para montaje en panel

#### Accesorio ② [Suministrado junto con el producto]

—	Ninguno Nota 1)	
GN	Conjunto de tuercas del manómetro Nota 2)	
G	Con manómetro Nota 3), Nota 4) (IRV10A: GZ33-K-01, IRV20A: GZ43-K-01)	
ZN	Nota 4)	Colector abierto NPN 1 salida
ZP	Con presostato	Colector abierto PNP 1 salida
ZA	digital	Colector abierto NPN 2 salidas + Función de copia
ZB		Colector abierto PNP 2 salidas + Función de copia

Nota 1) Las tuercas del tapón están montadas en la conexión del manómetro. Si se requiere la conexión Rc1/8, pida el conjunto de tuercas del manómetro opcional P601010-18 por separado. (Véase la pág. 8)  
 Nota 2) Se incluyen una tuerca de manómetro (Rc1/8) y un clip. El manómetro y el presostato digital no están incluidos.  
 Nota 3) Precisión del manómetro: En el rango de ±3% del fondo de escala.  
 Nota 4) Se incluye tuerca de manómetro. (Para más información, consulte la pág. 8).

#### Accesorio ① [Suministrado junto con el producto]

—	Ninguno
B	Con fijación tipo L
L	Con fijación plana



Fijación plana


# Serie IRV10/20

## Características técnicas

Modelo		IRV10	IRV20
Fluido		Aire	
Rango de presión de ajuste <sup>Nota 1)</sup>		-100 a -1.3 kPa	
Presión de prueba <sup>Nota 2)</sup>		100 kPa (Excepto con manómetro)	
Consumo de entrada atmosférica <sup>Nota 3)</sup>		0.6 l/min (ANR) o menos	
Resolución del regulador		0.13 kPa o menos	
Temperatura ambiente y de fluido		5 a 60°C	
Diám. ext. del tubo del lado VAC		ø6, ø8	ø6, ø8, ø10
Diám. ext. del tubo del lado SET		ø1/4", ø5/16"	ø1/4", ø5/16", ø3/8"
Peso (sin accesorios)	Conexiones estándar	135 g (IRV10-C08)	250 g (IRV20-C10)
	Conexiones en un mismo lateral	125 g (IRV10A-C08)	250 g (IRV20A-C10)

Nota 1) Tenga cuidado, pues varía en función de la presión en el lado de la bomba de vacío.

Nota 2) En los reguladores de vacío con un manómetro, el manómetro resultará dañado si se suministra presión positiva. Si se aplica presión positiva, el regulador de vacío no resultará dañado; sin embargo, la válvula principal se abrirá y la presión positiva entrará en la bomba de vacío. Esto puede causar un fallo de funcionamiento de la bomba de vacío. Si el regulador de usa en el sistema de adsorción y transferencia, consulte el ejemplo de conexionado siguiente y evite suministrar presión positiva a la bomba de vacío. El regulador de vacío no puede ajustar presión positiva.

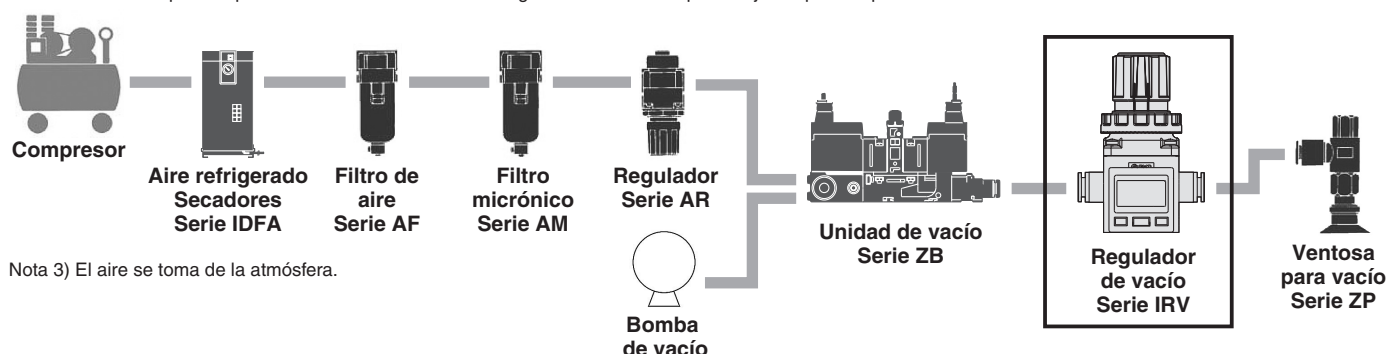


Nota 3) El aire se toma de la atmósfera.


### Curvas de caudal (Valor representativo)

Condiciones:  
Velocidad de escape de la bomba de vacío: 2500 l/min  
Presión lado VAC: -101 kPa (regulación inicial)

#### IRV10-C08 (conexión instantánea ø8)

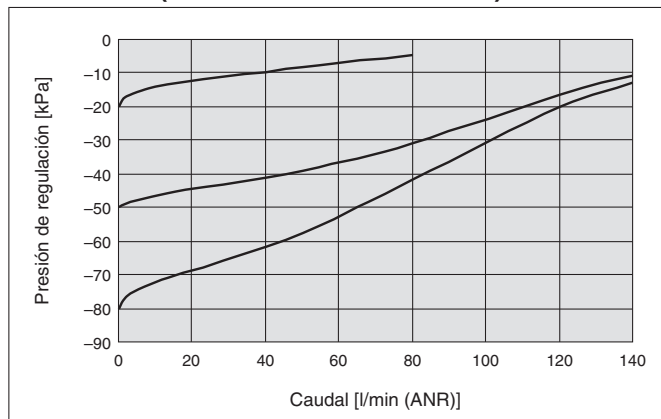


#### IRV20-C10 (conexión instantánea ø10)

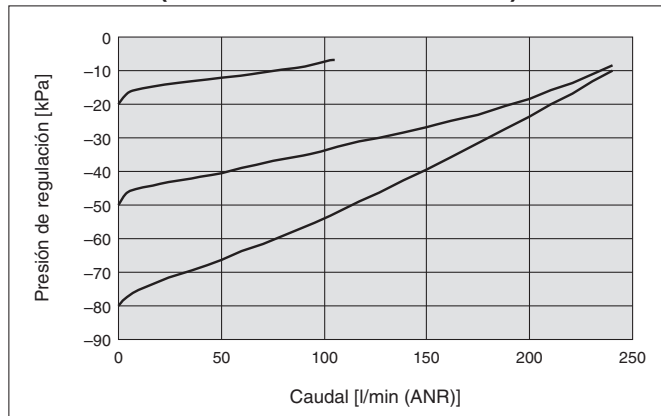


### Curva de presión (Valor representativo)


#### IRV10

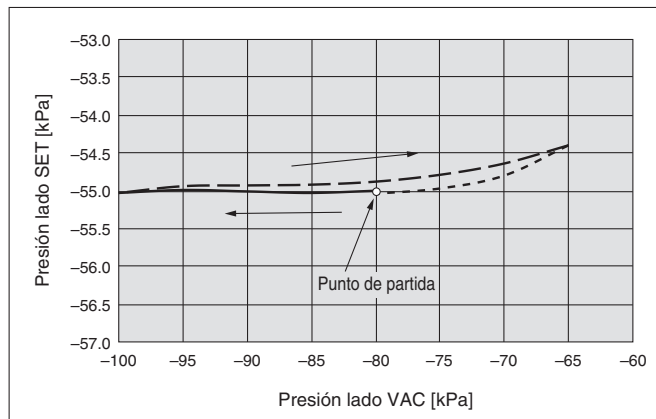

#### IRV20

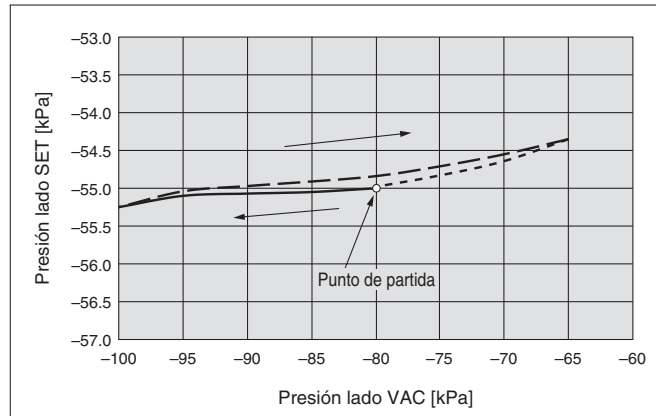

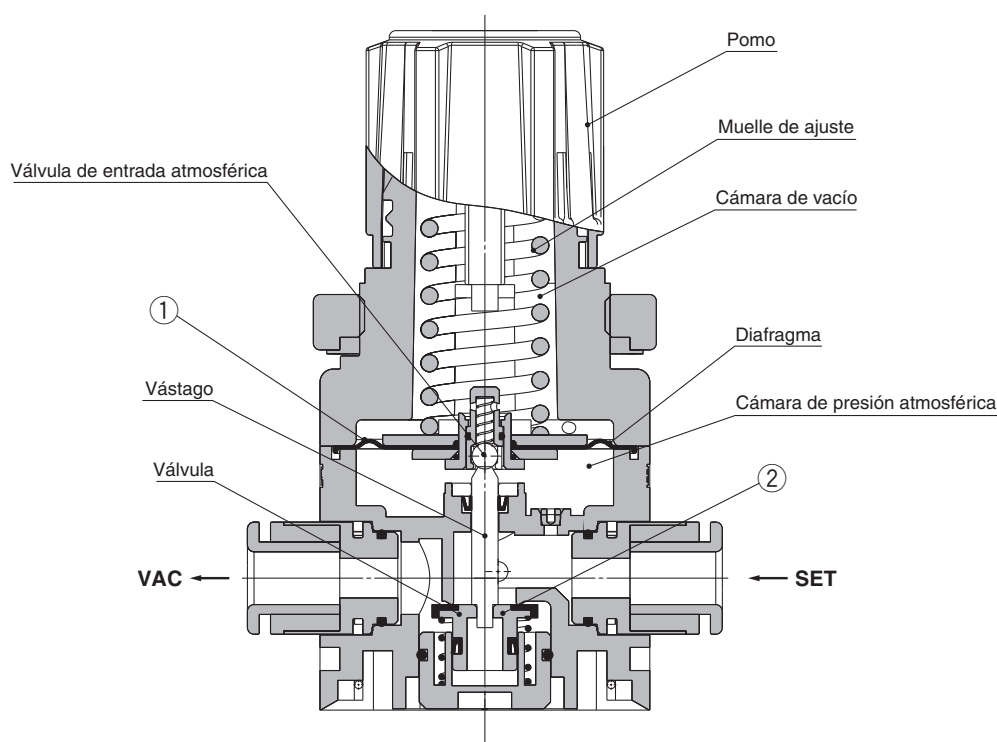

**Construcción****Principio de funcionamiento**

Cuando se gira el pomo hacia la derecha (en sentido horario), la fuerza generada por el muelle de ajuste hace bajar tanto el diafragma como la válvula. Esto conecta el lado VAC y el lado SET, y aumenta el vacío en el lado SET (se acerca más a un vacío absoluto). Además, la presión de vacío del lado SET atraviesa el paso de aire para entrar en la cámara de vacío, donde se aplica a la parte superior del diafragma y contrarresta la fuerza de compresión del muelle de ajuste: esto ajusta la presión del lado SET. Cuando el grado de vacío en el lado SET sea superior al valor de ajuste designado (se acerca más a un vacío absoluto), se pierde el equilibrio entre el muelle de ajuste y la presión del lado SET en la cámara de vacío, y se levanta el diafragma. Esto hace que la válvula se cierre y que se abra la válvula de entrada atmosférica, que deja entrar aire de la atmósfera en el lado SET. Cuando la fuerza de compresión del muelle de ajuste y la presión del lado SET están equilibradas, queda fijada la presión del lado SET. Además, cuando el grado de vacío de la presión del lado SET sea inferior al valor de ajuste designado (se acerca más a la atmósfera), se pierde el equilibrio entre el muelle de ajuste y la cámara de vacío, y se baja el diafragma. Esto hace que la válvula de entrada atmosférica se abra, lo cual permite la entrada de aire en el lado VAC. Cuando la fuerza de compresión del muelle de ajuste y la presión del lado SET están equilibradas, queda fijada la presión del lado SET.






**Lista de repuestos**

Nº	Descripción	Material	Ref.	
			IRV10	IRV20
1	Conjunto de diafragma	HNBR, etc.	P601010-2	P601020-2
2	Conjunto válvula	HNBR, etc.	P601010-3	P601020-3

# Serie IRV10/20

## Dimensiones/IRV10: Modelo con conexiones estándar

### IRV10-□□□G: Con manómetro

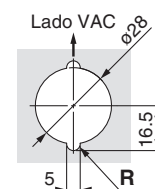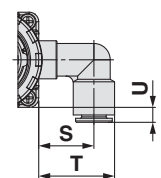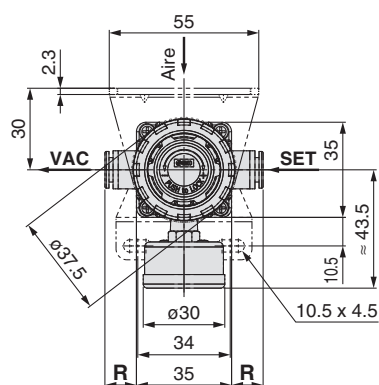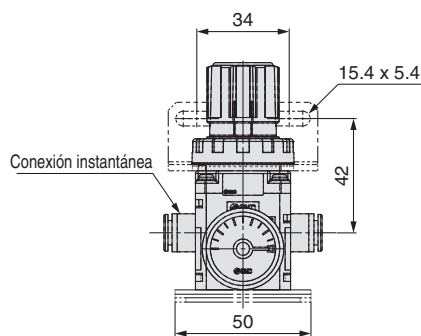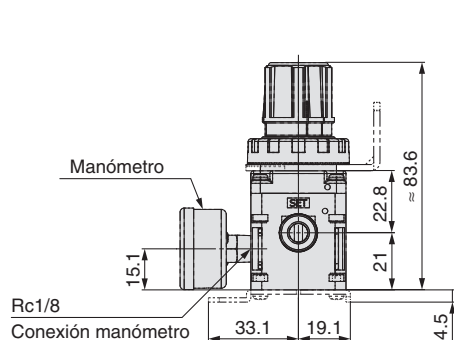






Racor en codo

Detalle panel  
Grosor de la placa del panel: Máx. 3

### Dimensiones de conexiones (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET			
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U
$\phi 6$	9.9	19.1	25.5	20
$\phi 8$	11.6	20.3	27.9	23
$\phi 1/4''$	9.9	19.3	25.9	20.5
$\phi 5/16''$	11.6	20.3	27.9	23

### IRV10-□□□Z: Con presostato digital

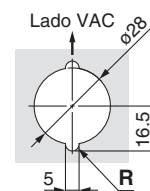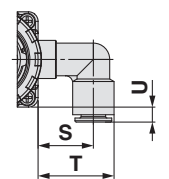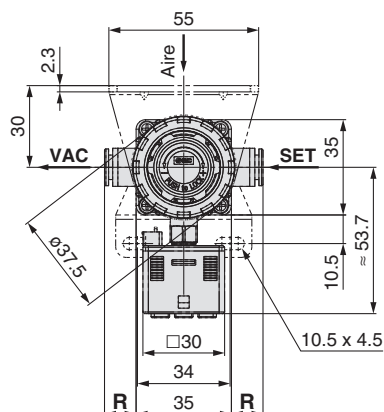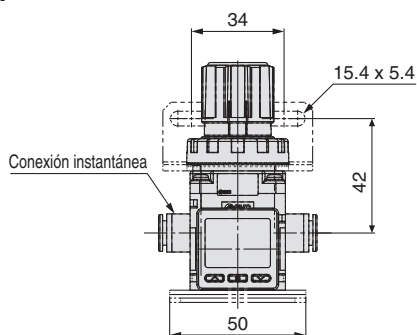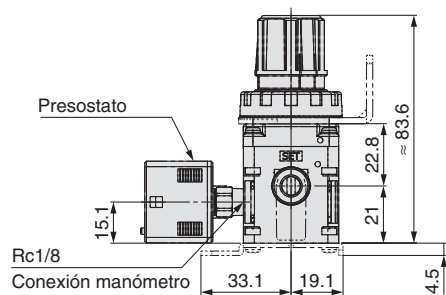

Racor en codo

Detalle panel  
Grosor de la placa del panel: Máx. 3





### Dimensiones de conexiones (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET			
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U
$\phi 6$	9.9	19.1	25.5	20
$\phi 8$	11.6	20.3	27.9	23
$\phi 1/4''$	9.9	19.3	25.9	20.5
$\phi 5/16''$	11.6	20.3	27.9	23



**Dimensiones/IRV10A: Modelo con conexiones en un mismo lateral**





**IRV10A-□□□G: Con manómetro**

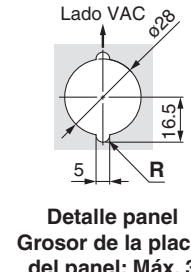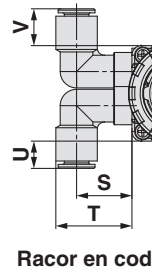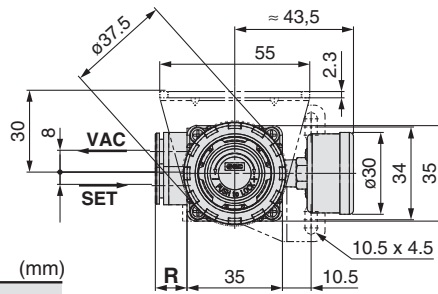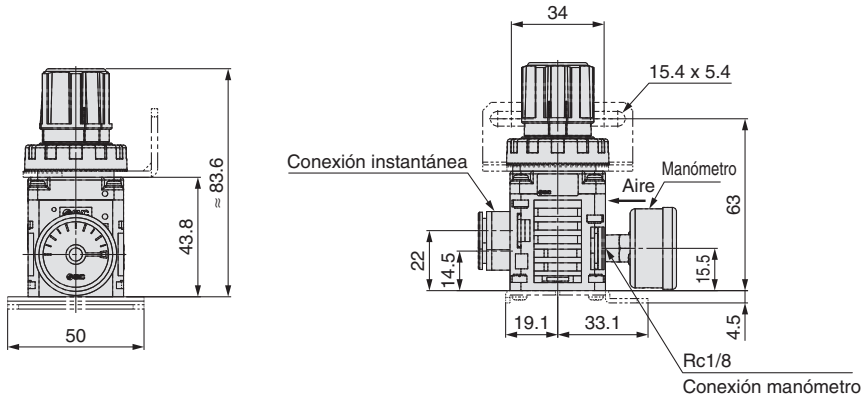

**Dimensiones de conexiones** (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET				
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U	Codo V
ø6	9.9	19.1	25.5	24.5	28
ø8	11.6	20.3	27.9	27.5	31
ø1/4"	9.9	19.3	25.9	25	28.5
ø5/16"	11.6	20.3	27.9	27.5	31

**IRV10A-□□□Z: Con presostato digital**

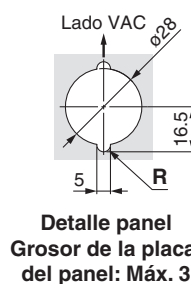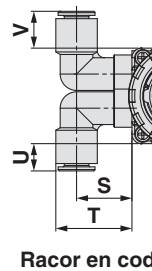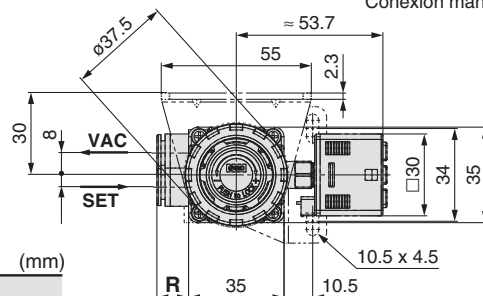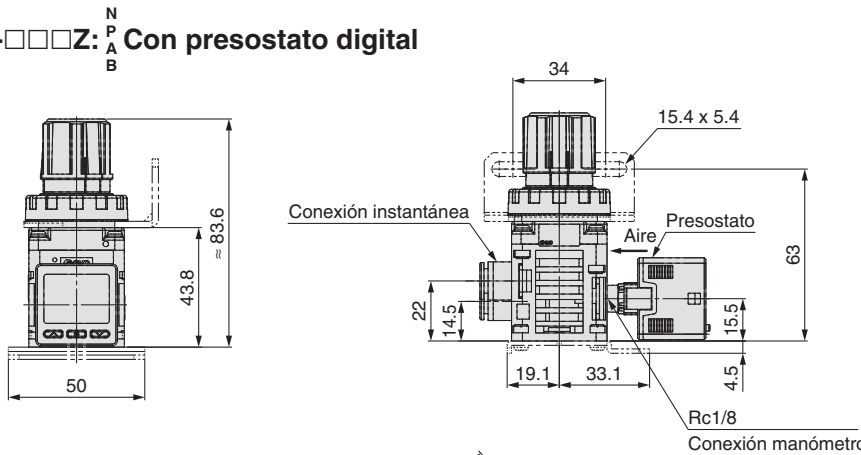



**Dimensiones de conexiones** (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET				
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U	Codo V
ø6	9.9	19.1	25.5	24.5	28
ø8	11.6	20.3	27.9	27.5	31
ø1/4"	9.9	19.3	25.9	25	28.5
ø5/16"	11.6	20.3	27.9	27.5	31

# Serie IRV10/20




## Dimensiones/IRV20: Modelo con conexiones estándar

### IRV20-□□□G: Con manómetro

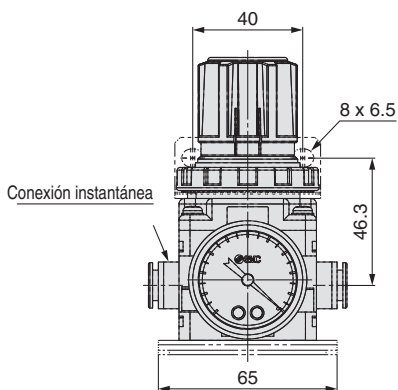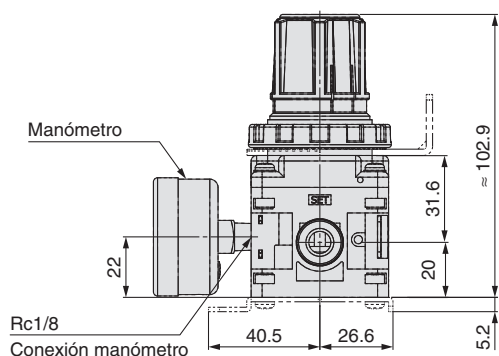



#### Dimensiones de conexiones (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET			
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U
ø6	9.1	18	24.4	20.3
ø8	10.5	19.2	26.8	23.3
ø10	11.1	20.7	30	26.4
ø1/4"	8.8	18.2	24.8	20.6
ø5/16"	10.5	19.2	26.8	23.3
ø3/8"	11	20.4	29.4	26.2

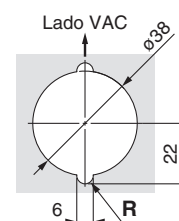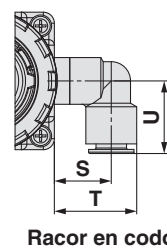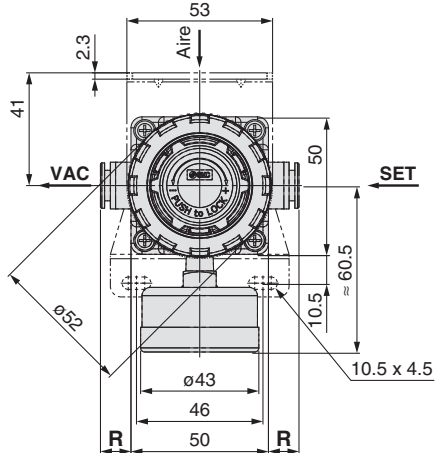




Detalle panel  
Grosor de la placa  
del panel: Máx. 4

### IRV20-□□□Z: Con presostato digital

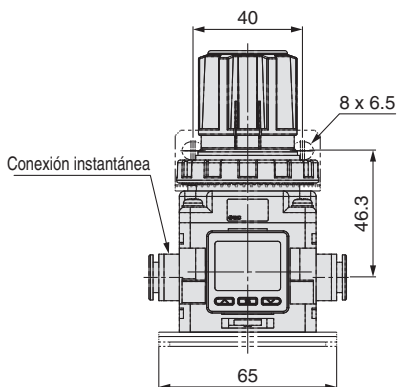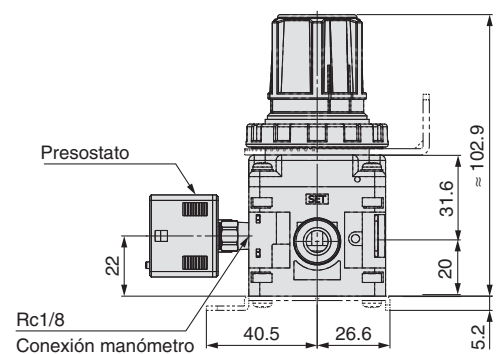

#### Dimensiones de conexiones (mm)

Tamaño de conexión	VAC/SET			
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U
ø6	9.1	18	24.4	20.3
ø8	10.5	19.2	26.8	23.3
ø10	11.1	20.7	30	26.4
ø1/4"	8.8	18.2	24.8	20.6
ø5/16"	10.5	19.2	26.8	23.3
ø3/8"	11	20.4	29.4	26.2

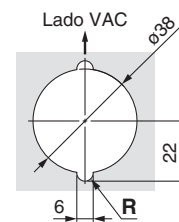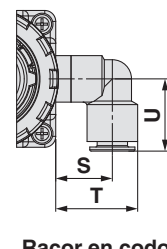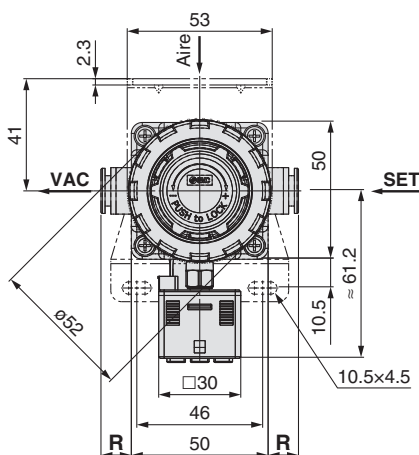


Detalle panel  
Grosor de la placa  
del panel: Máx. 4



**Dimensiones/IRV20A: Modelo con conexiones en un mismo lateral**


**IRV20A-□□□G: Con manómetro**

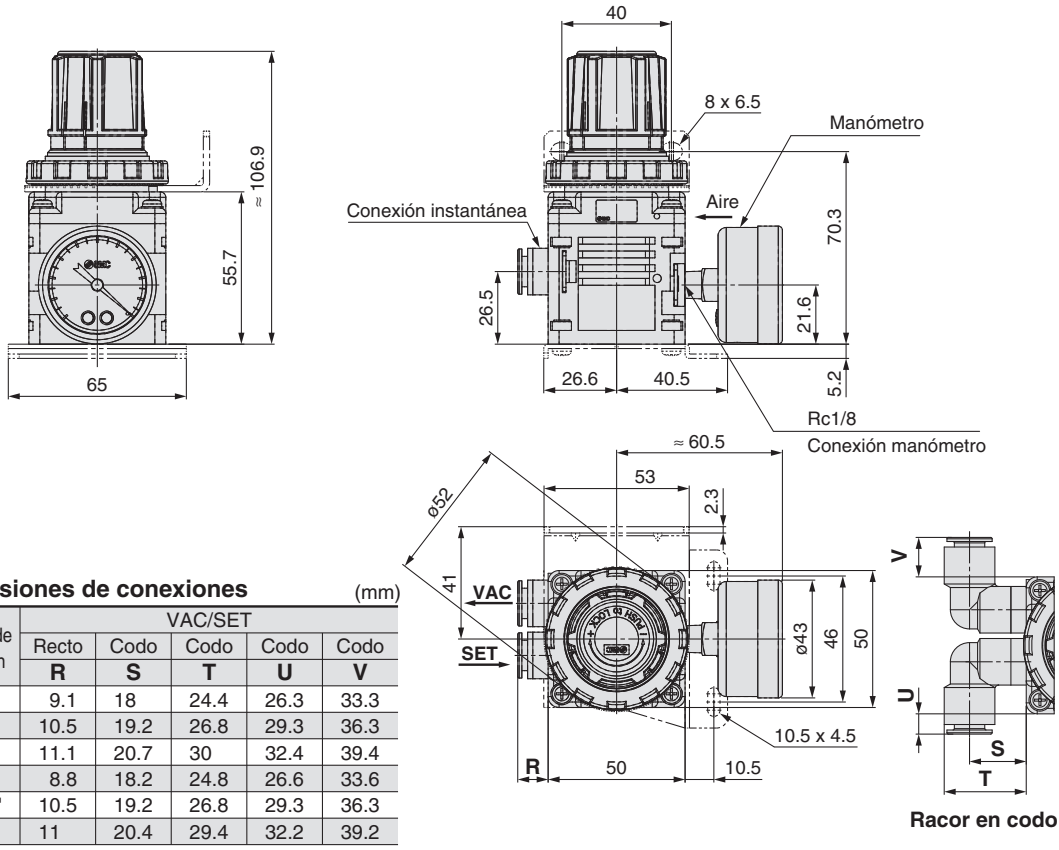

**Dimensiones de conexiones**

Tamaño de conexión	VAC/SET (mm)				
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U	Codo V
ø6	9.1	18	24.4	26.3	33.3
ø8	10.5	19.2	26.8	29.3	36.3
ø10	11.1	20.7	30	32.4	39.4
ø1/4"	8.8	18.2	24.8	26.6	33.6
ø5/16"	10.5	19.2	26.8	29.3	36.3
ø3/8"	11	20.4	29.4	32.2	39.2

**IRV20A-□□□Z: Con presostato digital**

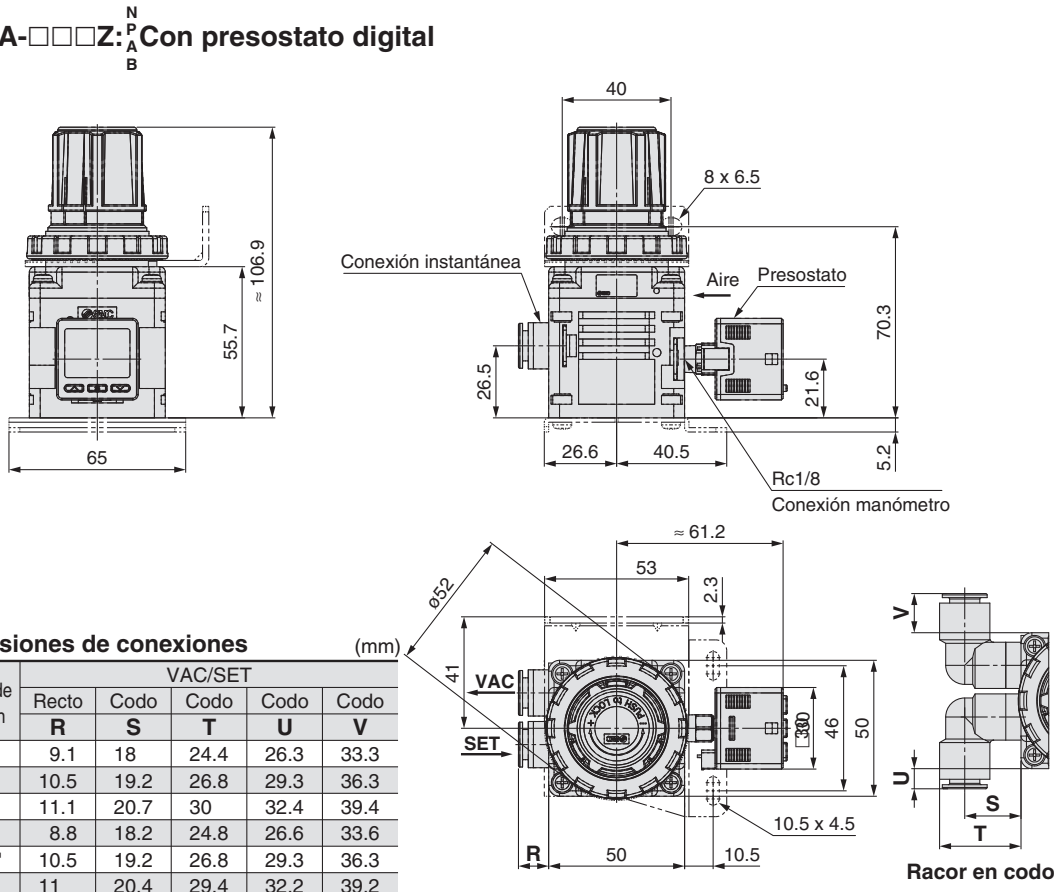

**Dimensiones de conexiones**

Tamaño de conexión	VAC/SET (mm)				
	Recto R	Codo S	Codo T	Codo U	Codo V
ø6	9.1	18	24.4	26.3	33.3
ø8	10.5	19.2	26.8	29.3	36.3
ø10	11.1	20.7	30	32.4	39.4
ø1/4"	8.8	18.2	24.8	26.6	33.6
ø5/16"	10.5	19.2	26.8	29.3	36.3
ø3/8"	11	20.4	29.4	32.2	39.2

# Opciones/Accesorios

## Conexiones instantáneas para regulador de vacío



Conexión instantánea para IRV10(A)

VVQ1000-51A-   C6

Tipo de conexión

—	Recto
L1	Codo

Tamaño de conexión

Símbolo	Tamaño
C6	ø6
C8	ø8
N7	ø1/4"
N9	ø5/16"

Conexión instantánea para IRV20(A)

VVQ2000-51A-   C6

Tipo de conexión

—	Recto
L1	Codo

Tamaño de conexión

Símbolo	Tamaño
C6	ø6
C8	ø8
C10	ø10
N7	ø1/4"
N9	ø5/16"
N11	ø3/8"

## Conjunto tuerca tapón




Tapone la conexión o conexiones del manómetro no utilizadas.

P601010-11

Partes incluidas

Nº	Descripción
1	Tuerca tapón
2	Junta tórica



## Conjunto de tuercas del manómetro




Se usa para conectar el manómetro y el presostato.

P601010-18


Piezas incluidas

Nº	Descripción
1	Tuerca del manómetro
2	Junta tórica

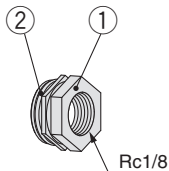

## Conjunto de fijación tipo L

Para IRV10(A) P601010-17  
Para IRV20(A) P601020-17

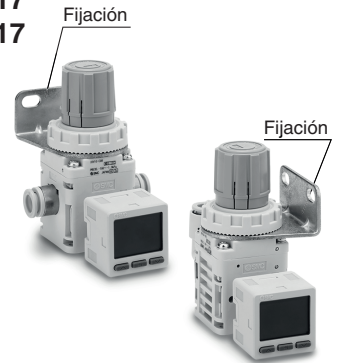



## Conjunto de fijación plana

Para IRV10(A) P601010-14  
Para IRV20(A) P601020-14

Partes incluidas

Nº	Descripción
1	Fijación plana
2	Tuerca cuadrada x 4
3	Tornillo Phillips x 4

Nota) Los nº 1 al 3 se envían juntos.

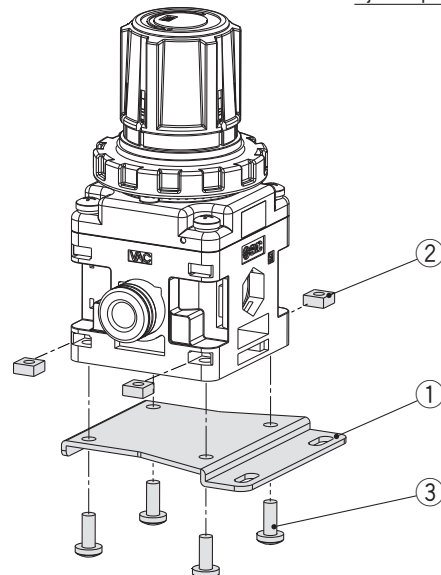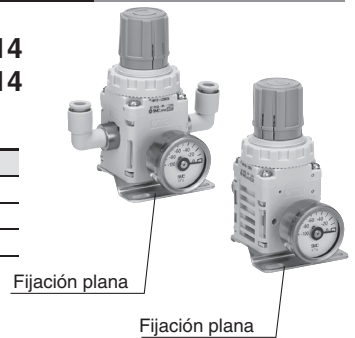

Par de apriete del tornillo Phillips

Para IRV10(A): M3	0.32 ±0.03 N·m
Para IRV20(A): M4	0.76 ±0.05 N·m




## Manómetro para vacío



Ref.	GZ33-K-01	GZ43-K-01
Modelo aplicable	IRV10	IRV20
Rango de presión indicado	-De 100 a 0 kPa	
Display de unidad	kPa	
Rango de la escala	180°	270°


### GZ33-K-01

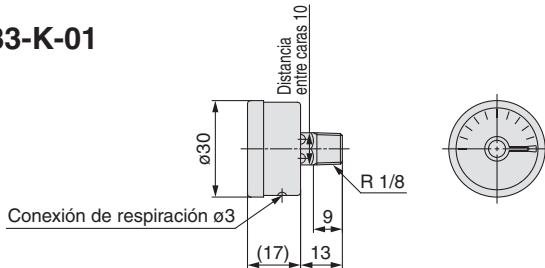

### Conjunto manómetro GZ33 P601010-12


#### Partes incluidas

Nº	Descripción
1	Manómetro
2	Tuerca de manómetro
3	Junta tórica

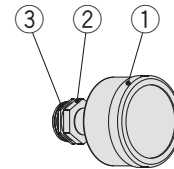

Nota) Del 1 al 3 se montan antes del envío.


### GZ43-K-01

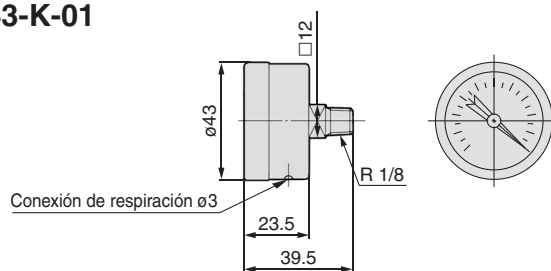

### Conjunto manómetro GZ43 P601020-12

#### Partes incluidas

Nº	Descripción
1	Manómetro
2	Tuerca de manómetro
3	Junta tórica

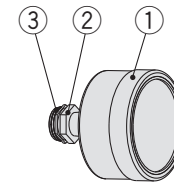

Nota) Del 1 al 3 se montan antes del envío.

## Presostato digital de alta precisión con indicador en 2 colores



Consulte los detalles en el catálogo de SMC CAT.EUS100-70


### Referencia

Referencia	Modelo aplicable
ZSE20-N-M-01-L (Colector abierto NPN 1 salida)	IRV10 IRV20
ZSE20-P-M-01-L (Colector abierto PNP 1 salida)	
ZSE20A-X-M-01-J (Colector abierto NPN 2 salidas + función de copia)	
ZSE20A-Y-M-01-J (Colector abierto PNP 2 salidas + función de copia)	

### Características técnicas

Modelo	ZSE20A (Presión de vacío)
Fluido aplicable	Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
Rango de presión nominal	0.0 a -101.0 kPa
Rango de presión de regulación	10.0 a -105.0 kPa
Incremento mínimo ajustable	0.1 kPa
Presión de prueba	500 kPa
Tensión de alimentación	12 a 24 VDC ±10%, Rizado (p-p) 10% o menos
Consumo de corriente	35 mA o menos
Corriente de carga máxima	80 mA
Máx. tensión aplicada (solo NPN)	28 V
Caída de tensión interna (Tensión residual)	1 V o menos (con corriente de carga 80 mA)
Tiempo de retraso*1	1.5 ms o menos (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000, 5000 ms)
Protección frente a cortocircuitos	Sí

\*1 Valor sin filtro digital (a 0 ms)

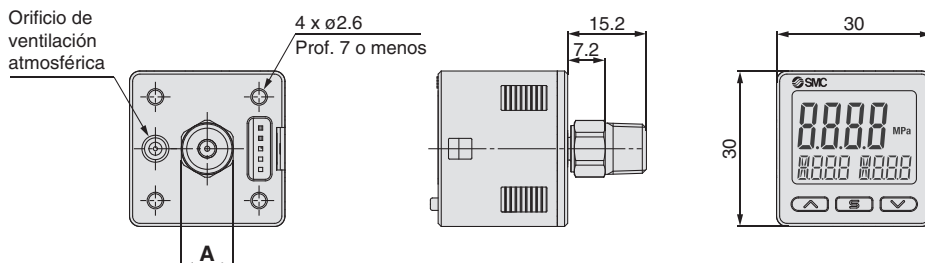

Especificaciones del conexionado	Tamaño conexión	A
01	R1/8	Distancia entre caras 10
N01	NPT1/8	Distancia entre caras 12


### Conjunto presostato digital ZSE20(A)

## P601010-160-

Símbolo	Ref. del presostato digital	Especificaciones del presostato digital
1	ZSE20-N-M-01-L	Colector abierto NPN 1 salida, cable con conector (longitud 2 m)
2	ZSE20-P-M-01-L	Colector abierto PNP 1 salida, cable con conector (longitud 2 m)
3	ZSE20A-X-M-01-J	Colector abierto NPN 2 salidas + función de copia, cable con conector (longitud 2 m)
4	ZSE20A-Y-M-01-J	Colector abierto PNP 2 salidas + función de copia, cable con conector (longitud 2 m)

#### Partes incluidas

Nº	Descripción
1	Presostato digital
2	Tuerca de manómetro
3	Junta tórica

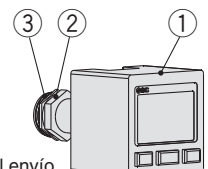

Nota) Del 1 al 3 se montan antes del envío.

# Regulador de vacío Serie IRV10/20

## Ejecuciones especiales



Póngase en contacto con SMC para más detalles sobre dimensiones, especificaciones y plazos de entrega.

### Presostato digital integrado para montaje en panel

X1

### Forma de pedido

#### Conexiones en un mismo lateral

IRV 20 A - C08 - X1

#### Tamaño del cuerpo

10	Caudal máx. 140 l/min (ANR)
20	Caudal máx. 240 l/min (ANR)

#### Conexiones de un solo lado

A	Conexiones de un solo lado
---	----------------------------

#### Ejecuciones especiales

X1	Presostato digital integrado para montaje en panel
----	--

#### Conexiones

—	Recto
L	Codo

#### Diám. ext. tubo conexión

Símbolo	Diám. ext. del tubo	IRV10A	IRV20A
C06	Sist. métrico	●	●
C08		●	●
C10		—	●
N07	Pulgadas	●	●
N09		●	●
N11		—	●





#### Tipo de presostato digital Nota 1)

Símbolo	Características de salida	Ref.
ZN	Colector abierto NPN 1 salida	ZSE20-N-M-C4H-LD
ZP	Colector abierto PNP 1 salida	ZSE20-P-M-C4H-LD
ZA	Colector abierto NPN 2 salidas + función de copia	ZSE20A-X-M-C4H-JD
ZB	Colector abierto PNP 2 salidas + función de copia	ZSE20A-Y-M-C4H-JD





Note) Se incluye tuerca de manómetro. Los accesorios se incluyen en el mismo envase. \* Consulte las especificaciones del presostato digital en la página 9.

### Dimensiones

#### IRV10A

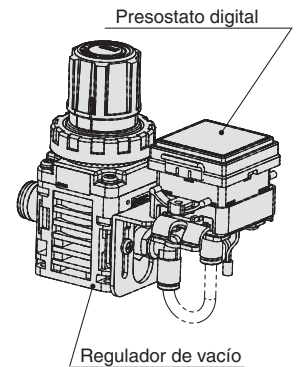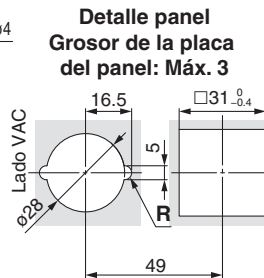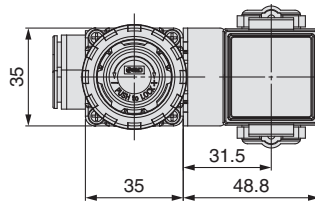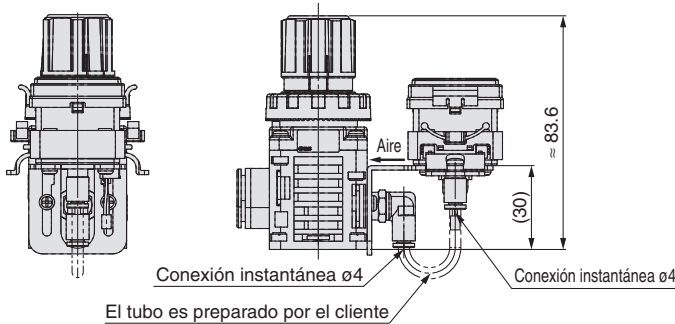

#### IRV20A

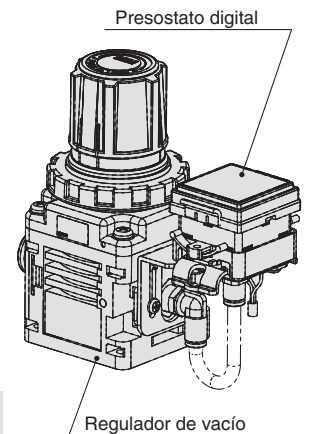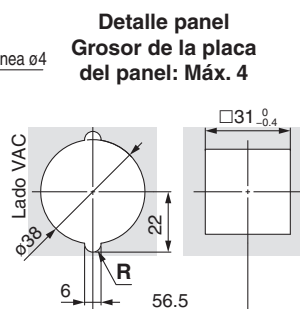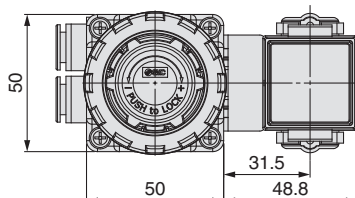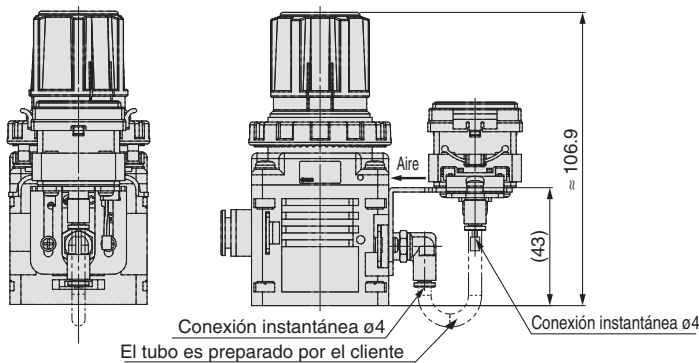





# Serie IRV10/20

## Precauciones específicas del producto 1

Lea detenidamente estas normas antes del uso.

Consulte el Anexo-página 1 y 2 para las normas de seguridad y las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) para las precauciones comunes.


### Uso

#### ⚠ Advertencia

1. Cuando pueda preverse un riesgo en el sistema debido a un descenso de la presión de vacío causado por una pérdida de potencia o un problema en la bomba de vacío, instale un circuito de seguridad y configure el sistema de modo que pueda evitarse el peligro.
2. Cuando pueda preverse un riesgo en el sistema con problemas en el regulador de vacío, instale un circuito de seguridad y configure el sistema de modo que pueda evitarse el peligro.
3. Respete el par de apriete indicado.

Si se excede en el par señalado, podría dañarse el tornillo de montaje o el cuerpo principal. Además, si los tornillos no se aprietan lo suficiente, pueden aflojarse durante el funcionamiento.

**Par de apriete de tornillos Phillips para montaje de fijación inferior**

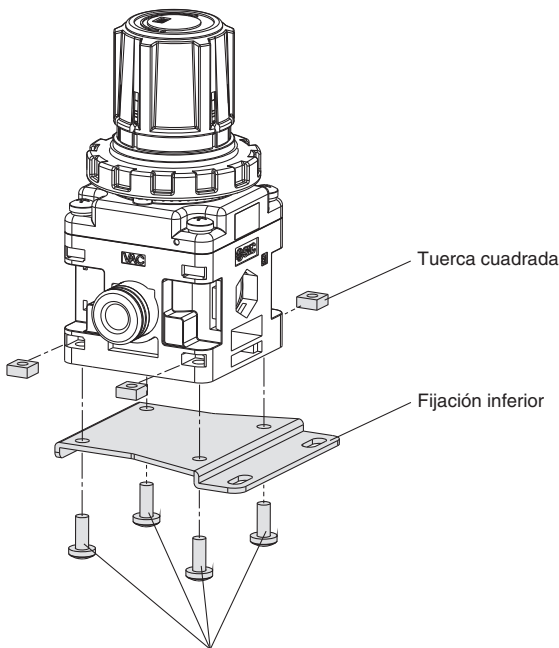

#### Par de apriete del tornillo Phillips

Para IRV10(A): M3	0.32 ±0.03 N·m
Para IRV20(A): M4	0.76 ±0.05 N·m

#### ⚠ Precaución

1. Cuando instale un manómetro o presostato en un regulador existente, asegúrese de reducir la presión de regulación a 0 (presión atmosférica) antes de quitar el tapón.

1-1. Accesorios adquiridos con el manómetro o presostato:


- Manómetro o presostato .....1 un.
- Tuerca de manómetro (con junta tórica).....1 un.

Nota) La tuerca de manómetro está montada en el manómetro o presostato.

- Tuerca tapón (con junta tórica) .....1 un.
- Clip..... 2 uns.


Nota) Se incluye una grapa para modelo con conexiones en un mismo lateral. La tuerca de tapón no se incluye.

#### ⚠ Precaución

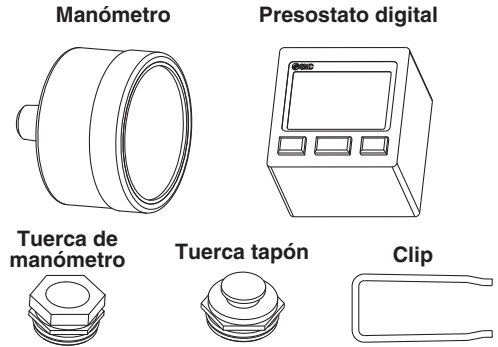


1-2. Montaje del manómetro o presostato:

- 1) Confirme la dirección del lado VAC y el lado de SET. Inserte el manómetro en la conexión del manómetro lo suficiente (hasta que la tuerca del manómetro esté nivelada con la superficie del producto). Inserte el manómetro hasta el final en el lado opuesto de la conexión para conexiones de un solo lado.
- 2) Inserte el clip desde el lado izquierdo (visto desde el lado del manómetro, como se muestra en el dibujo) hasta que la parte superior del clip esté nivelada con la superficie del producto. Con esto se completa el procedimiento de montaje para el modelo con conexiones en un mismo lateral.

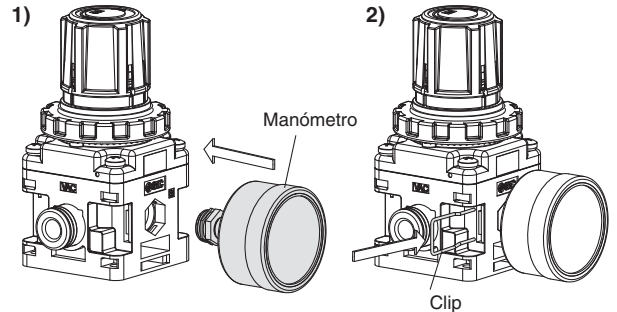

- 3) Inserte la tuerca tapón en la conexión del manómetro en el lado opuesto del manómetro hasta que la parte superior de la tuerca de tapón quede nivelada con la superficie del producto.
- 4) Inserte el clip desde el lado izquierdo (visto desde el lado de la tuerca de tapón) hasta el final igual que en el paso 2).

3) 4)

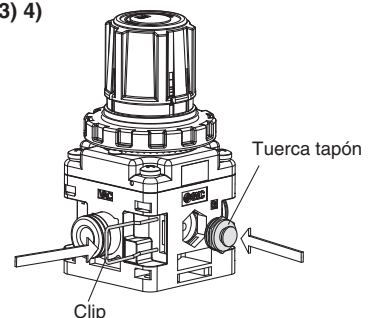

Nota) Para retirar el manómetro o el presostato, extraiga el clip, y después el manómetro o presostato directamente. No aplique par, ya que el cuerpo está hecho de resina.



## Serie IRV10/20

# Precauciones específicas del producto 2

Lea detenidamente estas normas antes del uso.

Consulte el Anexo-página 1 y 2 para las normas de seguridad y las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) para las precauciones comunes.

### Uso

## ⚠ Precaución


2. No retire el tornillo del cuerpo mientras se aplique la presión de vacío.
3. Antes de retirar la guía de la válvula para realizar la inspección, reduzca la presión de regulación a 0 (presión atmosférica) y también desconecte completamente la presión de la bomba de vacío.
4. Para facilitar la sustitución, las conexiones instantáneas están instaladas como el modelo cassette. Las conexiones instantáneas están fijadas con grapas introducidas en la dirección que se muestra a continuación. Quite las grapas con un destornillador de cabeza plana y sustituya las conexiones instantáneas. (Consulte "Procedimiento para retirar la grapa.") Durante la instalación, introduzca cada conexión instantánea hasta el fondo y vuelva a colocar la grapa en su posición.

Nota 1) Antes de la sustitución, confirme que no se aplica presión VAC/SET e inicie el funcionamiento después de que la presión interna se convierta en presión atmosférica. El funcionamiento con presión VAC/SET es peligroso.

Nota 2) Para retirar el clip, cójalo con los dedos, y después extráigalo lentamente. No saque el clip forzándolo. De lo contrario, el clip puede saltar hacia fuera y es peligroso.


Nota 3) Introduzca el clip hasta el final después de confirmar que las piezas de sustitución están insertadas hasta el final. El clip puede saltar hacia fuera si no se inserta lo suficiente.

Nota 4) Sostenga la conexión en la mano mientras inserta el tubo en la conexión instantánea de tipo acodado. Si inserta el tubo sin sostener la conexión con la mano, se aplicará una fuerza excesiva a los bloques o a la conexión instantánea, lo que puede producir fugas de aire o roturas.

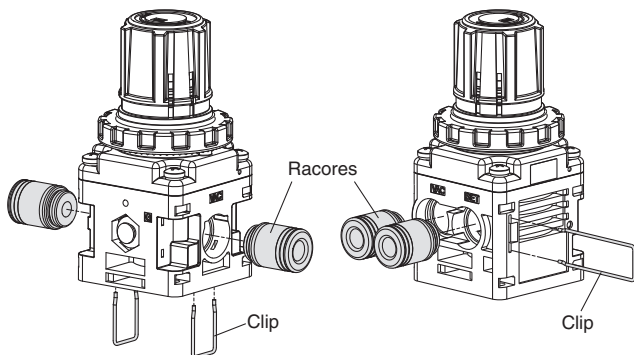

### Procedimiento para retirar la grapa

Aplique la punta de un destornillador plano a la parte inclinada donde se inserta el clip. Levante el clip moviendo el destornillador como se indica a continuación.

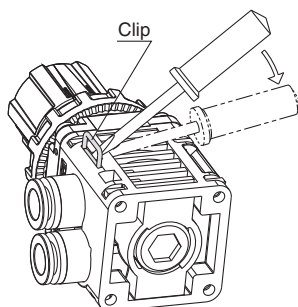

Inserte la extremidad del destornillador a la raíz del clip.

### Condiciones de funcionamiento

## ⚠ Advertencia

1. Evite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases corrosivos, sustancias químicas, agua salina, agua, vapor o donde estén en contacto directo con los mismos.
2. Evite las zonas con vibraciones o impactos.
3. Este regulador de vacío siempre utiliza aire atmosférico, no lo utilice en entornos con polvo.
4. Disponga una cubierta protectora, etc. en los lugares donde el producto esté expuesto a la luz directa del sol.
5. Evite los lugares donde el producto esté expuesto a radiaciones de calor próximas.

### Alimentación de vacío

## ⚠ Precaución

1. Este regulador de vacío no se debe usar para regular las presiones de la bomba de vacío.
2. Observe que el eyector no es aplicable al "suministro de vacío", ya que el caudal del eyector es mejor que el de este regulador de vacío y su presión cambia cuando el caudal es grande. Para obtener más detalles acerca de las características del eyecto, consulte el catálogo del eyector correspondiente.

### Alimentación de aire

## ⚠ Precaución

1. Estos productos se han diseñado para su utilización con aire. Consulte con SMC la posibilidad de utilizar otro tipo de fluidos.
2. Evite utilizar aire que contenga productos químicos, aceites sintéticos con disolventes orgánicos, sal o gases corrosivos, ya que pueden originar un funcionamiento defectuoso.



## Serie IRV10/20

# Precauciones específicas del producto 3

Lea detenidamente estas normas antes del uso.

Consulte el Anexo-página 1 y 2 para las normas de seguridad y las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) para las precauciones comunes.

### Precauciones

#### ⚠ Precaución


1. Conecte las tuberías a la conexión con la indicación "VAC" para su conexión a la bomba de vacío.
2. Para ajustar la presión, gire el mando hacia la derecha (en sentido horario) para cambiar "presión atmosférica a presión de vacío" y hacia la izquierda (en sentido antihorario) para cambiar "presión de vacío a presión atmosférica".
3. La presión no se puede controlar si el orificio de entrada de aire (orificio en el lateral del cuerpo) está bloqueado. No bloquee el orificio de entrada de aire con la mano u otro objeto durante el ajuste de presión.
4. Cuando bloquee el mando después de ajustar la presión, pulse el mando hasta que se oculte la banda naranja y se escuche un clic. Para desbloquear el mando, tire de él hasta que esté visible la banda naranja y se escuche un clic.
5. La presión de vacío máxima ajustable depende de la presión atmosférica cuando se usa el regulador de vacío. La presión atmosférica varía en función de la altitud y la climatología. El valor real de la presión de vacío máxima ajustable puede no alcanzar el valor especificado en las características técnicas.
6. Cuando la capacidad de la bomba de vacío sea relativamente pequeña o cuando el diámetro interno de las tuberías sea pequeño, un cambio en la presión de regulación (la diferencia de presión entre las condiciones con caudal y sin caudal) puede ser grande. En este caso, cambie la bomba de vacío o el diámetro interior de las tuberías. Cuando no sea posible cambiar la bomba de vacío, instale un depósito de capacidad (la capacidad dependerá de las condiciones de trabajo) en el lado VAC.
7. El tiempo de respuesta de presión después de abrir y cerrar válvulas (como las electroválvulas) se ve influido en medidas grandes y pequeñas por la capacidad interna (incluye capacidad de tuberías) del lado SET. Dado que la capacidad de la bomba de vacío también afecta al tiempo de respuesta, tenga en cuenta todos estos puntos antes de iniciar el funcionamiento.
8. Dado que el regulador de vacío introduce aire atmosférico en todo momento, la presión de vacío no se puede mantener si la bomba de vacío o la válvula se detienen. Si es necesario mantener la presión de vacío, la bomba de vacío debe mantenerse en funcionamiento continuo.
9. La presión de regulación puede variar en función del tiempo transcurrido y de variaciones en la temperatura ambiente tras el ajuste de presión. Si el valor de ajuste varía, ajústalo con el mando.

### Devolución del producto


#### ⚠ Precaución

10. Si la válvula de control direccional (electroválvula, válvula mecánica, etc.) se monta y se repite un ciclo ON-OFF durante un largo periodo de tiempo, la presión de regulación puede variar. Si el valor de ajuste varía, ajústalo con el mando.
11. Si existe la posibilidad de que el polvo o las gotas de agua del entorno entren en el regulador de vacío, instala un filtro de vacío o un separador de purga para vacío para evitarlo.
12. Dependiendo de las condiciones de presión, de las condiciones de conexión y de las condiciones de trabajo, pueden producirse pulsaciones o ruido. En ese caso, es posible mejorar el problema cambiando las condiciones de presión y las condiciones de conexión. Si el problema no mejora, contacta con tu representante de ventas de SMC.
13. Cuando utilice un manómetro hacia abajo como en la Fig. 1, puede ocasionar un desplazamiento de la lectura del punto cero. Asegúrese de utilizarlo en la dirección que se muestra en la Fig. 2. La gravedad afectará al punto cero del manómetro, por lo que tiene que colocarse correctamente.

IRV10

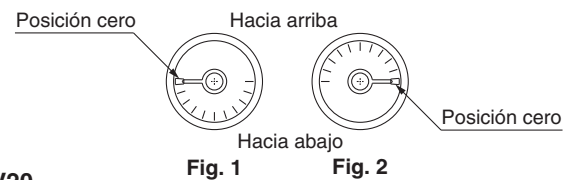

IRV20

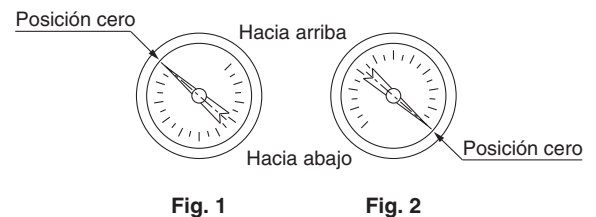

#### ⚠ Advertencia

Si el producto a devolver está contaminado o es posible que haya sido contaminado con sustancias dañinas para el ser humano, por motivos de seguridad, ponte en contacto con SMC antes de contratar a una empresa de limpieza especializada para descontaminar el producto. Una vez se haya realizado la descontaminación indicada anteriormente, remite una hoja de solicitud de devolución de producto o un certificado de desintoxicación/descontaminación a SMC y espera la respuesta de SMC antes de devolver el artículo.




Consulta las Fichas Internacionales de Seguridad Química (ICSC) para obtener una lista de sustancias dañinas.

En caso de dudas, no dudes en ponerte en contacto con el representante de ventas de SMC.



## Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "**Precaución**", "**Advertencia**" o "**Peligro**". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales (ISO/IEC) <sup>1)</sup> y otros reglamentos de seguridad.

-  **Precaución:** **Precaución** indica un peligro con un bajo nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.
-  **Advertencia:** **Advertencia** indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.
-  **Peligro:** **Peligro** indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

- 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normativa general para los sistemas.
- ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normativa general para los sistemas.
- IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas. (Parte 1: Requisitos generales)
- ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad. etc.

## Advertencia

### 1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las pruebas y análisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del equipo.

### 2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal cualificado.

El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado.

### 3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.
2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones específicas de todos los productos correspondientes.
3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.

### 4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atención a las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, espacio, navegación, automoción, sector militar, tratamientos médicos, combustión y aparatos recreativos, así como en equipos en contacto con alimentación y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad u otras aplicaciones inadecuadas para las características estándar descritas en el catálogo de productos.
3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas, propiedades o animales, requiere, por ello un análisis especial de seguridad.
4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock doble con protección mecánica para prevenir averías. Asimismo, compruebe de forma periódica que los dispositivos funcionan correctamente.

## Precaución

### 1. Este producto está previsto para su uso industrial.

El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso industrial. Si piensa en utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente con SMC. Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano.

## Garantía limitada y exención de responsabilidades. Requisitos de conformidad

El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y exención de responsabilidades" y a "Requisitos de conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto.

### Garantía limitada y exención de responsabilidades

1. El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la puesta en servicio o de 1,5 años a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes. <sup>2)</sup> Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas más cercano.
  2. Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del periodo de garantía, y si demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrará un producto de sustitución o las piezas de repuesto necesarias. Esta garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto independiente, y no a ningún otro daño provocado por el fallo del producto.
  3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos.
- <sup>2)</sup> Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año. Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada.

### Requisitos de conformidad

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de producción destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de armas.
2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción. Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre exportación.

## Precaución

### Los productos SMC no están diseñados para usarse como instrumentos de metrología legal.

Los productos de medición que SMC fabrica y comercializa no han sido certificados mediante pruebas de homologación de metrología (medición) conformes a las leyes de cada país. Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para actividades o certificaciones de metrología (medición) establecidas por las leyes de cada país.

## Normas de seguridad

Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.

## SMC Corporation (Europe)

<b>Austria</b>	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
<b>Belgium</b>	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
<b>Bulgaria</b>	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
<b>Croatia</b>	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
<b>Czech Republic</b>	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
<b>Denmark</b>	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
<b>Estonia</b>	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
<b>Finland</b>	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi
<b>France</b>	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
<b>Germany</b>	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
<b>Greece</b>	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
<b>Hungary</b>	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
<b>Ireland</b>	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
<b>Italy</b>	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
<b>Latvia</b>	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

<b>Lithuania</b>	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
<b>Netherlands</b>	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
<b>Norway</b>	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
<b>Poland</b>	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
<b>Portugal</b>	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
<b>Romania</b>	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
<b>Russia</b>	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
<b>Slovakia</b>	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
<b>Slovenia</b>	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
<b>Spain</b>	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
<b>Sweden</b>	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
<b>Switzerland</b>	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
<b>Turkey</b>	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis@smcturkey.com.tr
<b>UK</b>	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

**South Africa** +27 10 900 1233    www.smcza.co.za    zasales@smcza.co.za